


Manuel en ligne de la série AR-M250/M310 (pour imprimante réseau)

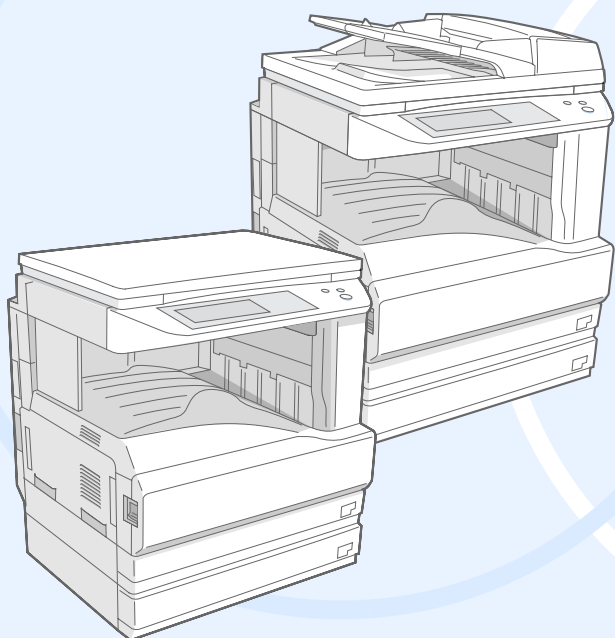

AR-M256/M257/M258/M316/M317/M318

Démarrer

Cliquez sur le bouton "Démarrer".

Introduction

Ce manuel décrit la fonction imprimante du système numérique multifonction série AR-M250/M310.



- Pour obtenir des informations sur le chargement de papier, le remplacement des cartouches d'encre, la résolution d'une mauvaise alimentation papier, la gestion des périphériques et autres informations connexes reportez-vous au mode d'emploi du copieur.
- Les paramètres par défaut de la machine et de la fonction imprimante peuvent être modifiés à l'aide des programmes du responsable. Pour plus d'informations, consultez le manuel du responsable.
- Lorsqu'il est fait référence au modèle "AR-XXXX", la série de "XXXX" représente votre modèle. Pour connaître le nom de votre modèle, reportez-vous à la section "NOM ET FONCTION DES PIECES" du mode d'emploi du copieur.
- Dans ce manuel, l'abréviation "RSPF" fait référence au chargeur automatique de documents recto verso.
- Les explications relatives aux écrans et procédures contenues dans ce manuel ont été conçues pour Windows® XP sous environnements Windows® et Mac OS X v10.4 sous environnement Macintosh. Ces écrans peuvent varier pour des versions différentes de ces systèmes d'exploitation.
- Pour plus d'informations sur le système d'exploitation, reportez-vous au manuel de votre système d'exploitation ou à son aide en ligne.
- Le kit d'extension PS3 (AR-PK1N) mentionné dans ce manuel est livré en option.

Les écrans et messages de l'affichage ainsi que les noms principaux de ce manuel peuvent être différents de ceux de la machine réelle pour des raisons d'amélioration et de modification du produit.



Comment utiliser le manuel en ligne

Cette section explique comment afficher le manuel en ligne. Il est recommandé de la lire avant de consulter le manuel en ligne. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Acrobat Reader, consultez l'Aide d'Acrobat Reader.

Contrôle du manuel en ligne

Les boutons ci-dessous s'affichent au bas de chaque page de ce manuel. Ils vous permettent de vous déplacer rapidement vers la page de votre choix.

Sommaire

Affichage du contenu de ce manuel. Cliquez sur une rubrique du sommaire pour passer directement à la section correspondante.



Pour passer à la page suivante.



Pour passer à la page précédente.

Suivi des liens

Ce manuel vous permet de passer à une page spécifique à l'aide de liens. Si vous cliquez sur les termes affichés en vert et soulignés, la page correspondante s'affiche. (Dans la table des matières, les zones liées ne sont pas soulignées.)

Exemple: [Sommaire](#)

Pour revenir à la page précédente, cliquez sur le bouton ← dans la barre de menus d'Acrobat Reader.

Utilisation des signets

Les signets apparaissent sur la gauche de ce manuel. Cliquez sur un signet pour passer directement à la section correspondante.

Impression du manuel

Pour imprimer ce manuel, sélectionnez "Imprimer" dans le menu "Fichier" d'Acrobat Reader. Choisissez les paramètres d'impression dans la boîte de dialogue "Imprimer", puis cliquez sur le bouton "OK".

Introduction	2
Comment utiliser le manuel en ligne	3

1 IMPRESSION SOUS WINDOWS

Impression de base	7
• Lorsque "Sélection papier" est réglé sur "Sélection automatique"	8
• Lorsque le paramètre "Sélection papier" est réglé sur "Source papier" ou "Type de papier"	9
• Mode utilisation contrôlée	10
• A propos de la fonction "Pas de décalage"	10
Ouverture du pilote d'imprimante avec le bouton "démarrer"	11
Réglages du pilote d'imprimante	12
Impression recto verso	13
• Style brochure	14
Impression de plusieurs pages sur une seule feuille	15
Ajuster l'image à imprimer avec le papier	16
Rotation de 180 degrés de l'image à imprimer	17
Impression d'un filigrane	18
• Méthode d'impression d'un filigrane	18
Agrafage de pages imprimées (lorsqu'un finisseur est installé)	19
• Lorsqu'un finisseur est installé	19
• Lorsqu'un finisseur piquûre à cheval est installé	20

2 IMPRESSION AVANCEE (WINDOWS)

Fonction maintien d'impression	21
Impression avec la fonction Maintien d'impression	22
• Sélection des réglages de maintien d'impression au niveau du pilote d'imprimante au moment de l'impression	22
• Méthode d'impression d'un travail de maintien d'impression	23
• Points importants concernant la fonction Maintien d'impression	24
Impression de type copie carbone	25
Impression avec la fonction Copie carbone	26
Impression du texte et des lignes en noir	27
• Impression du texte en noir	27
• Impression des lignes en noir	27

3 UTILITAIRES DE L'IMPRIMANTE (WINDOWS)

Utilitaires d'imprimante	28
• Avant d'utiliser Printer Status Monitor	28
Utilisation des utilitaires de l'imprimante	29
• Lancer les utilitaires de l'imprimante	29
• Utilisation des utilitaires de l'imprimante	29
• Modification des paramètres de Printer Status Monitor	30
• Vérification de l'état de l'imprimante	31

4 IMPRESSION SUR MACINTOSH

Impression de base	32
• Sélection des paramètres papier	32
• Impression	34
• Quand "Alimentation" est réglé sur "Sélection automatique"	36
• Situation dans laquelle "Alimentation" est réglé sur magasin ou type de papier	37
Impression recto verso	38
• Style brochure	40
Impression de plusieurs pages sur une seule feuille	42
Ajuster l'image à imprimer avec le papier	45
Rotation de 180 degrés de l'image à imprimer	46
Impression d'un filigrane	48
Agrafage de pages imprimées (lorsqu'un finisseur est installé)	50
• Lorsqu'un finisseur est installé	50
• Lorsqu'un finisseur piquûre à cheval est installé	51
Fonction Contrôle du travail (Mac OS 9.0 à 9.2.2 et Mac OS X v10.2 à 10.4)	53
• Impression lorsque le mode utilisation contrôlée est activé	53
• Utilisation de la fonction Maintien d'impression	53

5 TRAVAIL SUR LA MACHINE

Rendre un travail d'impression prioritaire / Annuler un travail d'impression	54
• Rendre un travail d'impression prioritaire	54
• Annuler un travail d'impression	55
Configuration des réglages des conditions de l'imprimante	56
• Comment configurer les réglages	56
• Menu de réglage des conditions d'impression	58
• Réglages des conditions d'impression	59
Impression des listes des réglages d'impression et des polices	64

6 DEPANNAGE

Dépannage	65
L'impression n'a pas lieu	66
• Vérifiez les branchements	66
• Vérifiez votre ordinateur	67
• Vérifiez la machine	68
• Vérification du pilote d'imprimante	69
Fonctionnement en impression inadéquat	70
• L'impression est lente	70
• L'impression recto verso est impossible	70
• L'agrafage est impossible (si un finisseur ou finisseur piquûre à cheval est installé)	70
• La perforation est impossible (si un finisseur piquûre à cheval est installé)	71
La qualité d'impression n'est pas satisfaisante	72
• Vérifiez quel papier est utilisé	72
• L'image imprimée est grossière	73
• L'image imprimée est déformée	73
• Il manque une partie de l'image	73
Si une page d'avis est imprimée	74
• Désactivation de l'impression des pages d'avis	75
Désinstallation de logiciel	76
• Windows	76
• Macintosh (Mac OS X)	77
• Macintosh (Mac OS 9.0 à 9.2.2)	77

7 PAGE WEB DE LA MACHINE

A propos de la page Web	78
• Accès à la page Web	78
Impression directe du fichier d'un ordinateur	81
Fonction Impression de courrier électronique	82
• Configuration de la fonction Impression de courrier électronique	82
• Utilisation de la fonction Impression de courrier électronique	83
Réglages de Courrier électronique pour les états et les alertes	84
• Configuration des informations	84
• Configuration SMTP	84
• Configuration des messages d'état	85
• Configuration des messages d'alerte	86
Protections des informations programmées dans la page Web ("Mots de passe")	87

8 SPECIFICATIONS


Caractéristiques de l'imprimante	88
Caractéristiques du pilote d'imprimante	89

L'exemple suivant décrit comment imprimer un document à partir de WordPad.

Avant de procéder à l'impression, assurez-vous que le format de papier chargé dans l'imprimante est adapté à votre document.

1

Assurez-vous que le témoin lumineux EN LIGNE du panneau de commande est allumé.

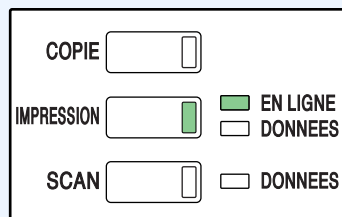

S'il est éteint, appuyez sur la touche [IMPRESSION] pour passer en mode impression, puis appuyez sur la touche [EN LIGNE].

L'état de la fonction impression est indiqué par les témoins lumineux EN LIGNE et DONNEES situés à côté de la touche [IMPRESSION].

	Témoin EN LIGNE	Témoin DONNEES
Allumé	L'imprimante est en ligne et prête pour l'impression.	Des données d'impression sont en mémoire et n'ont pas encore été imprimées.
Clignotant	—	L'imprimante est en cours d'impression.
Eteint	L'imprimante est hors ligne et ne peut pas imprimer.	L'imprimante n'est pas en cours d'impression.

2

Lancez WordPad et ouvrez le document que vous souhaitez imprimer.

3


Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".

La boîte de dialogue "Imprimer" s'affiche.

4

Assurez-vous que "SHARP AR-XXXX" est l'imprimante sélectionnée. Si vous souhaitez modifier certains paramètres d'impression, cliquez sur le bouton "Préférences" (bouton "Propriétés" sous Windows 98/Me/NT 4.0) pour ouvrir l'écran de réglage du pilote d'imprimante.

L'écran de réglage du pilote d'imprimante apparaît.

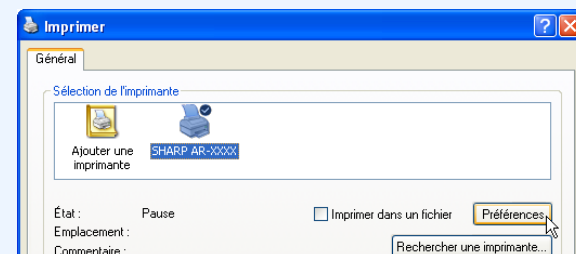


Windows 2000 ne dispose pas du bouton "Préférences" au niveau de cette boîte de dialogue. Sélectionnez les paramètres nécessaires dans chacun des onglets de l'écran de réglage.

→ [Réglages du pilote d'imprimante](#), [Impression recto verso](#), [Impression de plusieurs pages sur une seule feuille](#), [Ajuster l'image à imprimer avec le papier](#), [Rotation de 180 degrés de l'image à imprimer](#), [Impression d'un filigrane](#), [Agrafage de pages imprimées \(lorsqu'un finisseur est installé\)](#)

5

Cliquez sur le bouton "Imprimer" (bouton "OK" sous Windows 98/Me/NT 4.0).

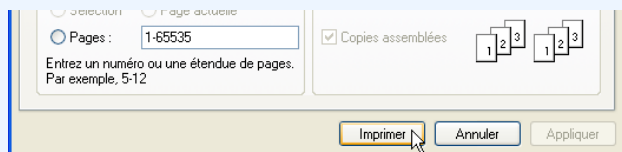

L'impression commence.



- Le plateau de sortie peut être sélectionné au niveau des programmes du responsable (reportez-vous à la section "PLATEAUX DE SORTIE" du manuel du responsable).
- Il est également possible de sélectionner le plateau de sortie dans les paramètres d'impression au moment de l'impression. Pour modifier la sélection du plateau, sélectionnez le plateau de votre choix dans "Sortie" au niveau de l'onglet "Papier" de l'écran de réglage du pilote d'imprimante.
- L'impression peut être annulée à partir de l'écran d'état des travaux d'impression.

[Annuler un travail d'impression](#)

- Si le type de papier défini dans le pilote d'impression est différent du type défini pour le plateau d'alimentation auxiliaire de l'imprimante, l'impression est susceptible de s'arrêter. Pour reprendre d'impression, appuyez sur la touche [IMPRESSION] du panneau de commande, la touche [PLATEAU D'ALIM. AUX.] de l'écran tactile, puis définissez un même type de papier que dans le pilote d'imprimante.

Lorsque "Sélection papier" est réglé sur "Sélection automatique"

Si "Sélection papier" est réglé sur "Sélection automatique" au niveau de l'onglet "Papier" de l'écran de réglage du pilote d'imprimante et que le format de papier destiné à un travail d'impression chargé n'est pas approprié, le procédé d'impression variera en fonction du paramètre "SORTIE D'IMPRESSION FORCEE" défini au niveau des programmes du responsable (reportez-vous au guide du responsable).

Lorsque l'option "SORTIE D'IMPRESSION FORCEE" est désactivée

Si vous utilisez le plateau d'alimentation auxiliaire, un message vous invitant à procéder à l'impression à partir de ce dernier s'affichera sur l'écran tactile. Appuyez sur la touche [IMPRESSION] du panneau de commande, appuyez sur la touche [PLATEAU D'ALIM. AUX.], chargez le papier dans le plateau d'alimentation auxiliaire, puis appuyez sur la touche [PLAT. ALIM. AUXILIAIRE]. L'impression démarre automatiquement.

Lorsque l'option "SORTIE D'IMPRESSION FORCEE" est activée

L'impression est réalisée avec le format de papier le plus proche de celui de l'image à imprimer.




Si le papier chargé est orienté différemment de l'image à imprimer, l'image subit automatiquement une rotation pour correspondre à l'orientation papier. Ce paramètre peut être modifié au niveau des programmes du responsable (reportez-vous à la section "ROTATION D'IMPRESSION" du guide du responsable).

Lorsque le paramètre "Sélection papier" est réglé sur "Source papier" ou "Type de papier"

Lorsque le paramètre "Sélection papier" de l'onglet "Papier" de l'écran de réglage du pilote d'imprimante est réglé sur:

- "Source papier", sélectionnez le magasin de votre choix dans le menu déroulant.
- "Type de papier", sélectionnez le type de papier désiré dans le menu déroulant.

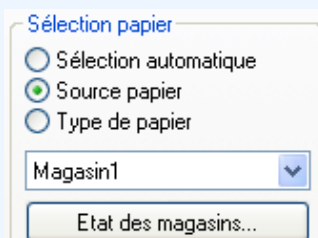

"Source papier" et "Type de papier" ne peuvent pas être sélectionnés simultanément.

Le format et le type de papier chargé dans chaque magasin et le fait de pouvoir ou non les utiliser sont des critères définis dans "REGLAGES DES MAGASINS" au niveau des réglages personnalisés (reportez-vous à la section "REGLAGES PERSONNALISES" du mode d'emploi du copieur).

Si vous souhaitez sélectionner "Source papier" ou "Type de papier" lorsque vous imprimez, assurez-vous de sélectionner ces paramètres dans l'onglet "Configuration" de l'écran de réglage du pilote d'imprimante (reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" dans le guide d'installation du logiciel).

Si vous avez sélectionné "Source papier" ou "Type de papier" au niveau de l'écran de réglage du pilote d'imprimante mais qu'il ne reste plus de papier dans le magasin correspondant à votre sélection, l'impression se déroulera de la façon suivante:

Vous avez sélectionné un magasin dans "Source papier", mais le format papier du magasin ne correspond pas au format d'impression.

Même si le format papier est différent, l'impression sera réalisée avec le papier présent dans le magasin sélectionné.

Vous avez sélectionné un "Type de papier" et bien que le type de papier présent dans le magasin soit approprié, son format ne correspond pas au format d'impression.

Même si le format papier est différent, l'impression aura lieu avec le type de papier sélectionné.

Toutefois, si l'option "SORTIE D'IMPRESSION FORCEE" est désactivée, l'impression n'aura pas lieu.


Vous avez sélectionné un "Type de papier", mais le type de papier sélectionné n'est pas chargé dans le magasin.

Si le plateau d'alimentation auxiliaire peut être utilisé, une invite vous proposant d'imprimer à partir de ce dernier s'affichera. Appuyez sur la touche [IMPRESSION] du panneau de commande, appuyez sur la touche [PLATEAU D'ALIM. AUX.], chargez le papier ayant le format et le type appropriés dans le plateau d'alimentation auxiliaire, puis appuyez sur la touche [PLAT. ALIM. AUXILIAIRE]. L'impression démarre automatiquement.

Mode utilisation contrôlée

Lorsque le "MODE UTILISATION CONTROLEE" est activé dans les programmes du responsable, un numéro de compte à 5 chiffres doit être entré au niveau de l'écran de réglage du pilote d'imprimante afin de pouvoir imprimer. Les numéros de compte sont stockés dans les programmes du responsable (reportez-vous à la section "CONTROLE PAR COMPTE" du manuel du responsable).

Pour ouvrir l'écran de saisie du numéro de compte, cliquez sur le bouton "Contrôle du travail" de l'onglet "Principal" du pilote d'imprimante.

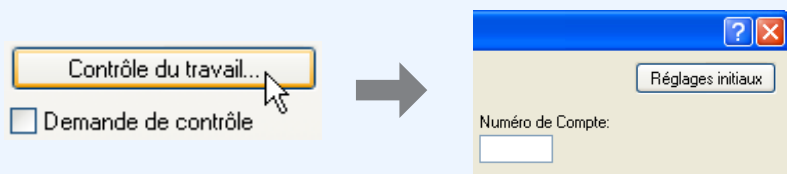

Saisissez votre numéro de compte à 5 chiffres dans "Numéro de Compte", puis cliquez sur le bouton "OK".



Afin que l'écran Contrôle du travail s'affiche automatiquement lorsque vous ouvrez l'écran du pilote d'imprimante pour effectuer un travail d'impression, sélectionnez la case à cocher "Demande de contrôle" dans l'onglet "Principal" de l'écran de réglage du pilote d'impression.



- Si l'option "ANNULER LES TRAVAUX DES COMPTES INCORRECTS" est activée au niveau des programmes du responsable et qu'une impression est lancée sans que le numéro de compte soit saisi, ou qu'un numéro de compte a été saisi de manière incorrecte, l'impression n'a pas lieu. Pour permettre l'impression sans qu'un numéro de compte correct soit saisi, désactivez l'option "ANNULER LES TRAVAUX DES COMPTES INCORRECTS". Dans ce cas, le nombre de pages imprimées est ajouté au compte [AUTRES].
- Si le fichier PPD de l'imprimante est utilisé avec le pilote d'imprimante PS standard Windows, le mode Utilisation contrôlée sera désactivé et les compteurs d'impression de chaque compte ne seront pas conservés.

A propos de la fonction "Pas de décalage"

Si la case à cocher "Pas de décalage" est sélectionnée dans l'onglet "Principal" de l'écran de réglage du pilote d'imprimante, les sorties en décalage seront impossibles en ignorant les paramètres définis à l'option "FONCTION DECALAGE" des programmes du responsable. Lors de la perforation (un réglage autre que "Néant" est sélectionné dans "Agrafage" de l'onglet "Principal") la fonction "Pas de décalage" est automatiquement activée de telle sorte que la fonction de décalage ne soit pas utilisable.

Ouverture du pilote d'imprimante avec le bouton "démarrer"

Les réglages du pilote d'imprimante peuvent être configurés en ouvrant le pilote à partir du bouton Windows "démarrer". Les paramètres réglés de cette manière deviendront les réglages d'impression initiaux pour toutes les applications (si vous modifiez les réglages à partir de l'écran de réglage du pilote d'imprimante au moment d'imprimer, les paramètres reviendront à leur définition initiale lorsque vous quitterez l'application).

Windows 2000/XP/Server 2003

1

Cliquez sur le bouton "démarrer", puis sur "Panneau de configuration".

- Dans Windows 2000, cliquez sur le bouton "Démarrer", puis sélectionnez "Paramètres".
- Dans Windows Server 2003, cliquez sur le bouton "Démarrer" puis cliquez sur "Imprimantes et télécopieurs". Allez à l'étape 3.


2

Cliquez sur "Imprimantes et autres périphériques", puis sur "Imprimantes et télécopieurs".

Dans Windows 2000, cliquez sur "Imprimantes".

3

Cliquez sur l'icône du pilote d'imprimante "SHARP AR-XXXX", puis sélectionnez "Propriétés" dans le menu "Fichier".

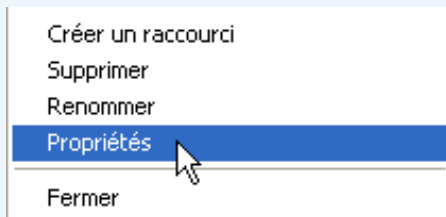

4

Cliquez sur le bouton "Options d'impression" de l'onglet "Général".

L'écran de réglage du pilote d'imprimante apparaît.

🔗 [Réglages du pilote d'imprimante](#)


Windows 98/Me/NT 4.0

1

Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Paramètres", puis cliquez sur "Imprimantes".

2


Cliquez sur l'icône du pilote d'imprimante "SHARP AR-XXXX", puis sélectionnez "Propriétés" dans le menu "Fichier".

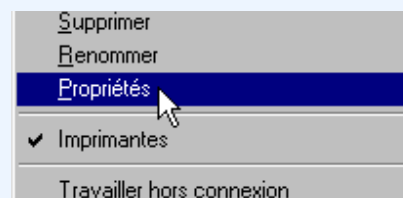

Dans Windows NT 4.0, sélectionnez "Valeurs par défaut du document" pour ouvrir l'écran de réglage du pilote d'imprimante.

3



Dans Windows 98/Me, cliquez sur l'onglet "Configuration".




L'écran de réglage du pilote d'imprimante apparaît.

🔗 [Réglages du pilote d'imprimante](#)

Réglages du pilote d'imprimante

Pour visualiser l'aide relative à un réglage, cliquez sur le bouton  situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre, puis cliquez sur le réglage. Il existe certaines restrictions concernant les combinaisons possibles de réglages pouvant être sélectionnés au niveau de l'écran de réglages du pilote d'imprimante. Lorsqu'il existe une restriction, une icône d'information () s'affiche à côté du paramètre. Cliquez sur l'icône pour visualiser l'explication de la restriction.

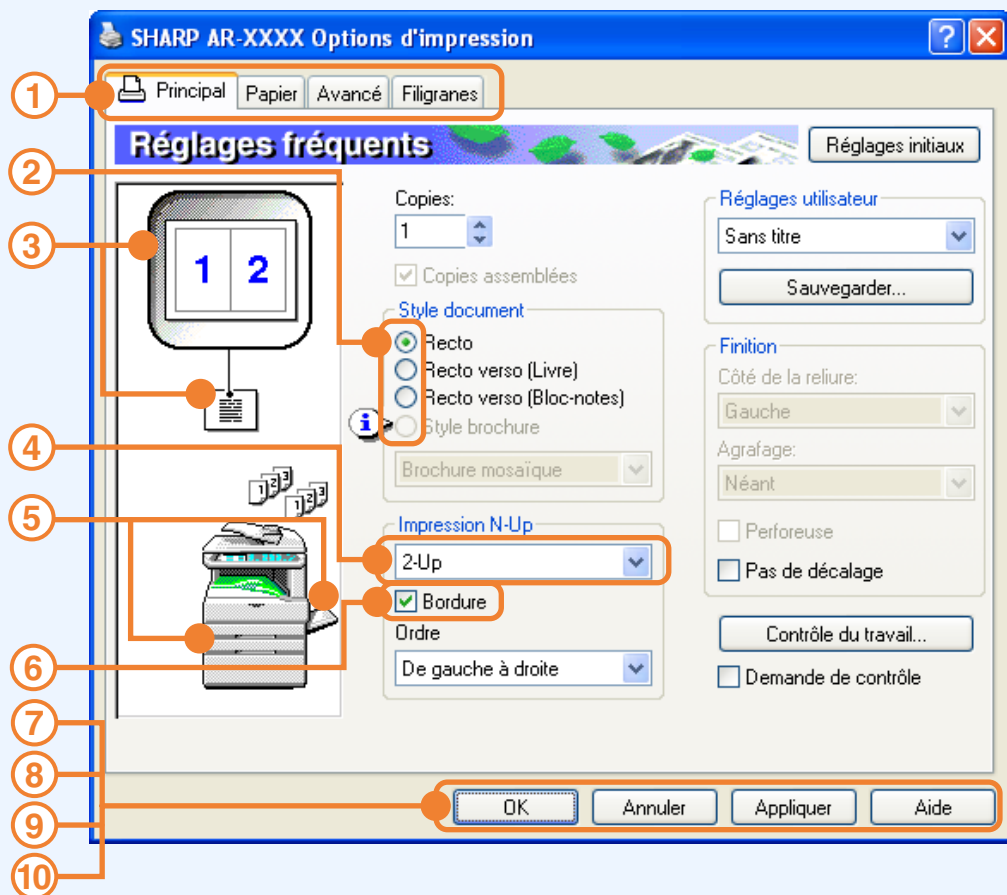

Les réglages et l'image de l'imprimante dépendent de son modèle.

① Onglet

Les paramètres sont regroupés par onglets. Cliquez sur un onglet pour l'afficher.

② Bouton d'option

Il vous permet de sélectionner un élément dans une liste d'options.

③ Aperçu de la page

Illustre l'effet des paramètres d'impression sélectionnés.

④ Liste déroulante

Elle vous permet d'effectuer une sélection parmi les options d'une liste.

⑤ Image de l'imprimante

Elle montre :

- Le magasin (en bleu) sélectionné au niveau de la "Sélection papier" de l'onglet "Papier".
 - Le plateau de sortie (en vert) sélectionné dans "Sortie" de l'onglet "Papier".
- Pour sélectionner un magasin, vous pouvez également cliquer dessus.

⑥ Case à cocher

Cliquez sur une case à cocher pour en activer ou désactiver la fonction.

⑦ Bouton "OK"

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer vos réglages et quitter la boîte de dialogue.

⑧ Bouton "Annuler"

Cliquez sur ce bouton pour quitter la boîte de dialogue sans modifier les réglages.

⑨ Bouton "Appliquer"

Cliquez pour enregistrer vos réglages sans fermer la boîte de dialogue.

- Windows NT version 4.0 ne dispose pas du bouton "Appliquer".
- Si vous ouvrez cette fenêtre à partir d'une application, le bouton "Appliquer" ne s'affiche pas.

⑩ Bouton "Aide"

Cliquez sur ce bouton pour afficher le fichier d'aide du pilote d'imprimante.

1 IMPRESSION SOUS WINDOWS


Impression recto verso

(partie 1)

Cette fonction vous permet d'imprimer sur les deux faces du papier.




Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'écran de réglages du pilote d'imprimante et sélectionnez "Recto verso (Livre)" ou "Recto verso (Bloc-notes)" dans l'option "Style document" de l'onglet "Principal".

☞ Reportez-vous à [Impression de base](#) pour plus de détails sur la manière d'ouvrir le pilote d'imprimante.

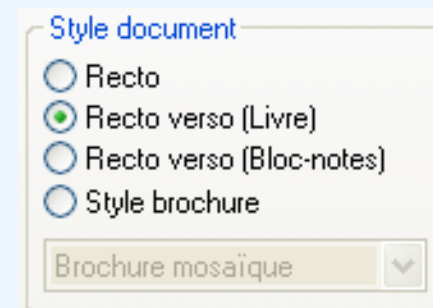


- Les formats papiers adaptés à l'impression recto verso sont Ledger, Letter, Letter-R, Legal, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R et Foolscap.
- Les types de papier adaptés à l'impression recto verso sont Ordinaire, A en-tête*, Recyclé et Couleur.
 - * L'utilisation de papier de type A en-tête peut être empêchée par les "REGLAGES DES MAGASINS" des réglages personnalisés (reportez-vous à la section "REGLAGES PERSONNALISES" du mode d'emploi du copieur).
- Si l'impression recto verso est désactivée au niveau des programmes du responsable, elle ne peut pas avoir lieu (reportez-vous à la section "DESACTIVATION DU RECTO VERSO" du manuel du responsable).

L'exemple suivant illustre le résultat de l'impression recto verso de données en orientation portrait.

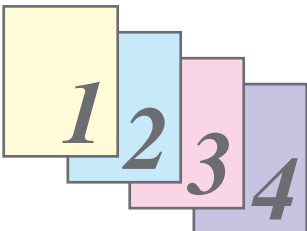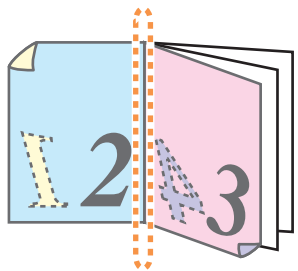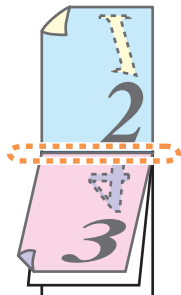Données à imprimer	Résultat de l'impression	
	Recto verso (Livre)	Recto verso (Bloc-notes)
	 <p>Les pages sont imprimées de manière à pouvoir les relier par le côté.</p>	 <p>Les pages sont imprimées de manière à pouvoir les relier par le haut.</p>

Style brochure

Les impressions de style brochure impriment deux pages sur chaque côté de la même feuille (quatre pages au total sur la même feuille) de telle sorte que les feuilles puissent être pliées par le milieu et reliées en brochure. Vous trouverez cette fonction très pratique lorsque vous souhaitez regrouper des pages sous forme de brochure. Pour utiliser cette fonction, ouvrez le pilote d'imprimante et sélectionnez "Brochure mosaïque" ou "Brochure 2-Up" au niveau de l'option "Style document" de l'onglet "Principal". Le côté de la reliure (gauche ou droit) peut être sélectionné dans la section "Côté de la reliure" de l'onglet "Principal". L'exemple suivant illustre la manière dont 8 pages sont imprimées avec le style brochure.

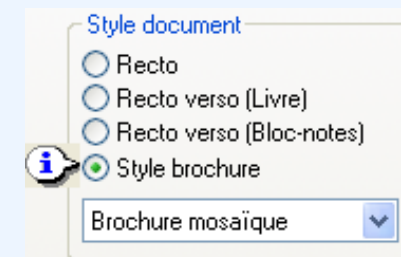

Données à imprimer	Résultat de l'impression	
	Gauche	Droite



- Etant donné que quatre pages sont imprimées sur chaque feuille, des pages vierges sont automatiquement ajoutées à la fin du document lorsque le nombre total de pages n'est pas un multiple de quatre.
- Si l'option "Brochure mosaïque" est sélectionnée, l'impression aura lieu sur du papier deux fois plus grand que le format de papier défini dans l'application.
- Si l'option "Brochure 2-Up" est sélectionnée, chaque page est réduite de la même manière que pour le style 2-Up et est imprimée sur le format de papier défini dans l'application.
- Si un finisseur pique à cheval est installé et que "2 agrafes" est sélectionné dans "Agrafage" de l'onglet "Principal", la sortie est agrafée et pliée en son centre en forme de brochure.
- Le plateau du finisseur pique à cheval peut contenir jusqu'à 20 jeux composés de 1 à 5 feuilles ou 10 jeux de 6 à 10 feuilles.
- Les formats de papier adaptés à l'agrafage pique à cheval sont Ledger, Letter-R, A3, A4R, B4, 8K, et 16KR.

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Cette fonction vous permet d'effectuer des réductions pour imprimer deux, quatre, six, huit ou seize pages de document sur une seule feuille. Afin d'utiliser cette fonction, ouvrez l'écran de réglage du pilote d'imprimante et sélectionnez le nombre de pages par feuille (2-Up, 4-Up, 6-Up, 8-Up, ou 16-Up) au niveau de l'option "Impression N-Up" de l'onglet "Principal". L'ordre des pages peut être modifié au niveau du menu "Ordre".



☞ Reportez-vous à [Impression de base](#) pour plus de détails sur la manière d'ouvrir le pilote d'imprimante.









Le paramètre "Impression N-Up" n'est pas disponible lorsque le type d'impression "Ajuster à la taille du papier" est sélectionné.

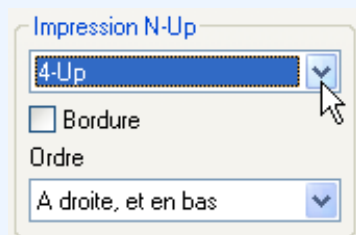☞ [Ajuster l'image à imprimer avec le papier](#)

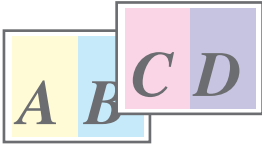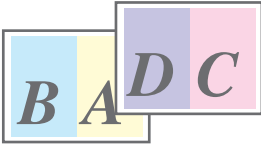Par exemple, si "2-Up" ou "4-Up" est sélectionné, le résultat sera le suivant en fonction de l'ordre sélectionné.



N-Up	De gauche à droite	De droite à gauche
2-Up		

N-Up	A droite, et en bas	En bas, et à droite	A gauche, et en bas	En bas, et à gauche
4-Up				

Si vous sélectionnez la case à cocher "Bordure", des lignes de bordure seront imprimées autour de chaque page.



Ces exemples concernent 2-Up et 4-Up. L'ordre de 6-Up, 8-Up et 16-Up est identique à 4-Up. Vous pouvez visualiser l'ordre dans l'aperçu de la page de l'écran de réglage du pilote d'imprimante.

☞ [Réglages du pilote d'imprimante](#)

Ajuster l'image à imprimer avec le papier

Le pilote de l'imprimante peut ajuster le format de l'image à celui du papier chargé dans l'imprimante.

Pour utiliser cette fonction, suivez les étapes ci-dessous. Dans les explications suivantes, on considère que vous souhaitez imprimer un document A3 sur du papier A4.

☞ Reportez-vous à [Impression de base](#) pour plus de détails sur la manière d'ouvrir le pilote d'imprimante.



Si "Impression N-Up" est sélectionné, le paramètre "Ajuster à la taille du papier" n'est pas disponible.

☞ [Impression de plusieurs pages sur une seule feuille](#)

1

Cliquez sur l'onglet "Papier" au niveau de l'écran de réglage du pilote d'imprimante.


2

Sélectionnez le format original de l'image à imprimer (A3) dans "Format papier".

3

Cochez la case "Ajuster au format".

Lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante PS, sélectionnez "Ajuster à la taille du papier" dans "Réglage du zoom".

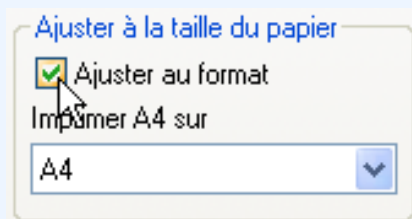


4

Sélectionnez le format du papier qui va servir à l'impression (A4).


Le format de l'image à imprimer sera automatiquement ajusté à celui du papier chargé dans l'imprimante.

Format papier: A3

Ajuster à la taille du papier: A4

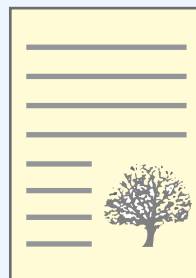

Document au format A3
(Format papier)



Papier au format A4
(Ajuster à la taille du papier)



Si vous utilisez le pilote d'imprimante PS, l'image à imprimer peut être agrandie ou réduite à l'aide de valeurs numériques (les dimensions verticales et horizontales peuvent être définies séparément). Sélectionnez "Zoom-XY" à l'étape 3 cliquez sur le bouton "Largeur/longueur", puis ajustez les dimensions dans l'écran qui s'affiche.

Rotation de 180 degrés de l'image à imprimer


L'image à imprimer peut subir une rotation de 180 degrés.

Cette fonction permet une impression correcte sur enveloppes et autres supports disposants d'un rabat et ne pouvant être chargés que d'une seule manière.

Utilisez cette fonction lorsque la rotation automatique (qui a lieu lorsque le papier chargé possède le même format que l'image à imprimer mais pas la même orientation) a pour conséquence un retournement de l'image de haut en bas.

Pour utiliser cette fonction, sélectionnez l'orientation de l'image dans "Orientation" au niveau de l'onglet "Papier", puis sélectionnez la case à cocher "Rotation de 180 degrés".

☞ Reportez-vous à [Impression de base](#) pour plus de détails sur la manière d'ouvrir le pilote d'imprimante.

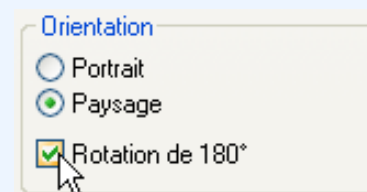

Résultat de l'impression	
<input checked="" type="checkbox"/> Rotation de 180 degrés	<input type="checkbox"/> Rotation de 180 degrés



La procédure de chargement du papier est décrite dans le mode d'emploi du copieur.

1 IMPRESSION SOUS WINDOWS



Impression d'un filigrane

Vous pouvez imprimer un filigrane de type "CONFIDENTIEL" sur votre document. Pour cela, ouvrez le pilote d'imprimante, cliquez sur l'onglet "Filigranes" et suivez les étapes ci-dessous.


☞ Reportez-vous à [Impression de base](#) pour plus de détails sur la manière d'ouvrir le pilote d'imprimante.

Méthode d'impression d'un filigrane

A partir de la liste déroulante "Filigrane", sélectionnez le filigrane que vous voulez imprimer (par exemple "CONFIDENTIEL") et lancez l'impression.

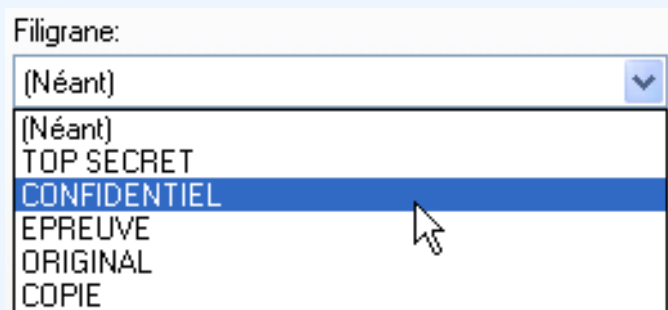

Echantillon

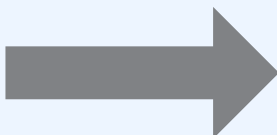

Vous pouvez saisir du texte et créer votre propre filigrane. Pour plus de détails sur les paramètres de filigrane, reportez-vous au menu d'aide du pilote d'imprimante.


☞ [Réglages du pilote d'imprimante](#)

Agrafage de pages imprimées (lorsqu'un finisseur est installé) (partie 1)

Si un finisseur est installé, vous pouvez agraffer les pages imprimées.

Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'écran du pilote d'imprimante et sélectionnez-la dans le champ "Finition" de l'onglet "Principal".



☞ Reportez-vous à [Impression de base](#) pour plus de détails sur la manière d'ouvrir le pilote d'imprimante.

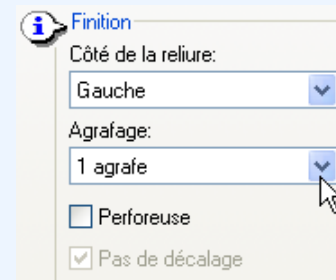

- Vous pouvez agraffer jusqu'à 30 feuilles. Lorsqu'un finisseur piqueur à cheval est installé, il est possible d'agrafer jusqu'à 50 feuilles (ou 25 seulement si le format papier est B4, Foolscap ou plus grand).
- Les formats papiers pouvant être agrafés sont Ledger, Letter, Letter-R, Legal, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R et Foolscap. (B5R peut uniquement être utilisé si un finisseur piqueur à cheval est installé).
- Les types de papier pouvant être agrafés sont Ordinaire, A en-tête, Recyclé et Couleur.
- L'impression avec agrafage n'est pas possible si la fonction ROMP est désactivée (reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" dans le guide de configuration du logiciel).
- Si le finisseur est désactivé dans les programmes du responsable, les fonctions d'agrafage et de perforation ne peuvent pas être utilisées et la sortie ne peut pas être envoyée vers le bac à décalage. (Reportez-vous à "UTILISATION DES PROGRAMMES DU RESPONSABLE" dans le manuel d'utilisation du finisseur piqueur à cheval et à "DESACTIVATION DE L'AGRAPAGE" dans le manuel du responsable.)
- Il est impossible d'agrafer si la fonction est désactivée au niveau des programmes du responsable (reportez-vous à la section "DESACTIVATION DE L'AGRAPAGE" du manuel du responsable).
- La fonction d'agrafage ne peut pas être utilisée en même temps que la fonction "Pas de décalage".

Lorsqu'un finisseur est installé


L'exemple suivant illustre comment des pages en orientation portrait sont agrafées ensemble.





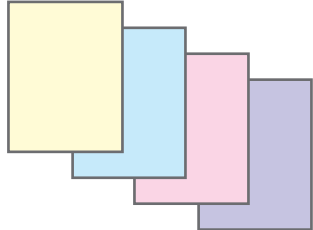
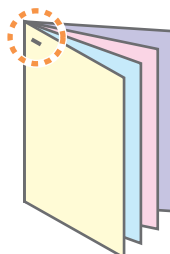
Données à imprimer	Résultat de l'impression
	<p>Les pages sont agrafées par le coin supérieur gauche.</p> 

Agrafage de pages imprimées (lorsqu'un finisseur est installé) (partie 2)

Lorsqu'un finisseur pique à cheval est installé

Lorsqu'un finisseur pique à cheval est installé, le côté de la reliure et le nombre d'agrafes peuvent être sélectionnés pour obtenir les résultats suivants:



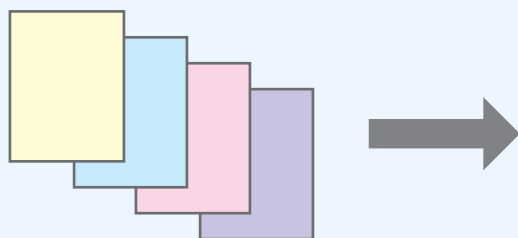


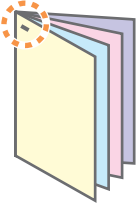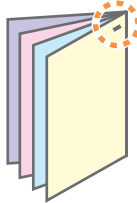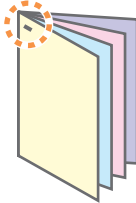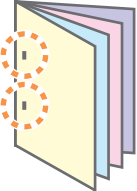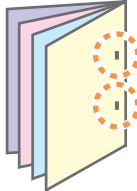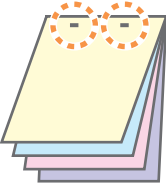Agrafage	Gauche	Droite	Haut
1 agrafe			
2 agrafes			

Fonction perforeuse

Lorsqu'un module de perforation est installé sur un finisseur pique à cheval, la case "Perforeuse" peut être sélectionnée afin de percer des trous dans les feuilles imprimées.

Sélectionnez les positions de ces trous dans la section "Côté de la reliure".

Gauche	Droite	Haut
		



- Le nombre de trous qui peuvent être obtenus et leur espacement varient selon le module de perforation installé.
- Les formats de papier adaptés à la perforation dépendent du module de perforation installé.
- Les formats de papier adaptés à la perforation sont : ordinaire, recyclé, couleur et à en-tête.

Fonction maintien d'impression

Un travail d'impression envoyé à l'imprimante peut être maintenu dans la mémoire de l'imprimante jusqu'à ce que l'utilisateur lance l'impression à partir du panneau de commande de l'imprimante. Il s'agit de la fonction Maintien d'impression.

Il existe quatre méthodes de maintien de travail d'impression réalisables avec la fonction Maintien d'impression.

Maintien après impression

Lorsque cette méthode est sélectionnée, le travail d'impression est effectué, puis retenu dans la liste des travaux d'impression en attente. Le travail peut alors être imprimé de nouveau, si nécessaire, à partir du panneau de commande de l'imprimante.

Impression de contrôle

Lorsque cette méthode est sélectionnée, un jeu de copies est imprimé et le travail est maintenu dans la liste des travaux d'impression en attente.

L'utilisateur peut contrôler les copies pour s'assurer que la position de l'image, de l'agrafe et autres aspects relatifs au travail d'impression sont satisfaisants. Il peut ensuite lancer l'impression de tous les jeux à partir du panneau de commande de l'imprimante (le jeu imprimé pour contrôle est compris dans le nombre total de copies).

Si les copies de contrôle ne sont pas satisfaisantes, le travail d'impression peut être annulé. Cela évite la présence excessive d'erreurs lors de l'impression d'un grand nombre de copies.

Maintien avant impression

Lors de l'utilisation de cette méthode, le travail d'impression est maintenu dans la liste des travaux d'impression en attente sans être imprimé. L'utilisateur peut lancer l'impression à partir du panneau de commande si besoin est. Cette méthode permet d'éviter que les travaux d'impression soient égarés.

No. Identification Perso. (numéro d'identification à 5 chiffres)

Un No. Identification Perso. peut être défini au niveau du panneau de commande de manière à imprimer un travail de type "Maintien après impression", "Maintien avant impression" ou "Impression de contrôle".

( [Impression avec la fonction Maintien d'impression](#))

Ce numéro permet de conserver la confidentialité lors de l'impression de documents sensibles.

Lorsqu'un No. Identification Perso. est défini pour "Maintien après impression":

Le No. Identification Perso. doit être entré au niveau du panneau de commande afin que le travail puisse être réimprimé après l'impression initiale.

Lorsqu'un No. Identification Perso. est défini pour "Maintien avant impression":

Pour que la travail puisse être imprimé, le No. Identification Perso. doit être entré au niveau du panneau de commande.

Lorsqu'un No. Identification Perso. est défini pour "Impression de contrôle":

A la suite de l'impression de contrôle, le No. Identification Perso. doit être entré au niveau du panneau de commande afin d'imprimer les jeux de copies restants.





- L'imprimante peut retenir jusqu'à 100 travaux de maintien d'impression. Si le nombre de 100 est dépassé ou que la mémoire utilisée à cet effet est pleine, plus aucun travail de maintien d'impression ne sera accepté, un message d'erreur apparaîtra sur le panneau de commande ou une page d'avis sera imprimée.
- La capacité mémoire affectée à la fonction maintien d'impression peut être modifiée au niveau des programmes du responsable (reportez-vous à la section "MEMOIRE POUR IMPRIMANTE" du manuel du responsable).

Impression avec la fonction Maintien d'impression (partie 1)

Sélection des réglages de maintien d'impression au niveau du pilote d'imprimante au moment de l'impression

Sélectionnez la fonction Maintien d'impression dans l'écran de contrôle du travail (voir plus bas), qui s'ouvre en cliquant sur le bouton "Contrôle du travail" de l'onglet "Principal" de l'écran de réglages du pilote d'imprimante.

➡ [Impression de base](#)

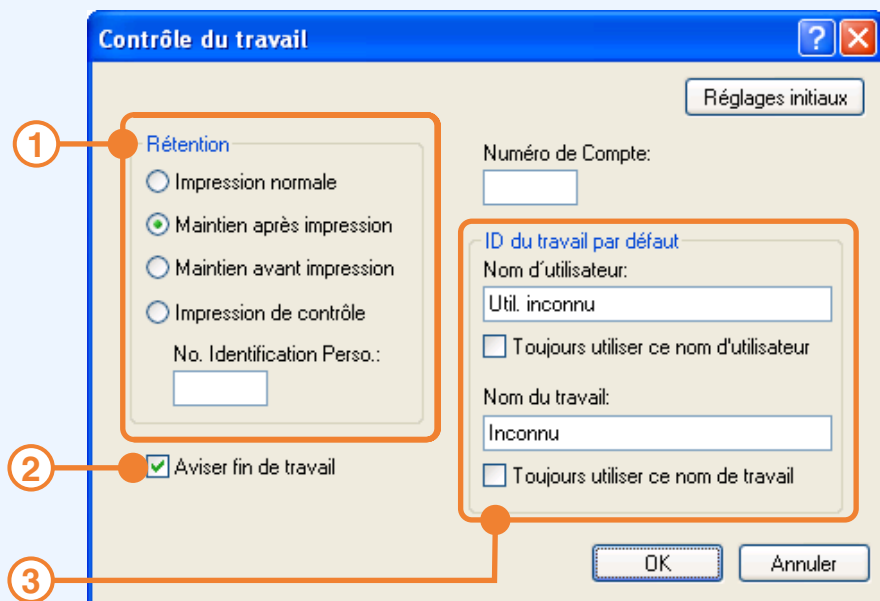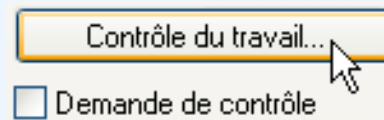

① Menu "Rétention"

Sélectionnez la méthode de Maintien d'impression que vous voulez utiliser. Après avoir choisi entre "Maintien après impression", "Maintien avant impression" et "Impression de contrôle", vous pouvez définir un No. Identification Perso. si vous le souhaitez. Pour définir un No. Identification Perso., entrez le numéro à 5 chiffres dans la case "No. Identification Perso."

➡ [Fonction maintien d'impression](#)

② Case à cocher "Aviser fin de travail"

Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez être prévenu de la fin du travail d'impression. Cette fonction peut uniquement être utilisée lorsque Printer Status Monitor est en marche. Si Printer Status Monitor ne fonctionne pas, il est inutile de sélectionner cette case.

③ Menu "ID du travail par défaut"

Entrez un nom d'utilisateur par défaut et un nom de travail. Ces derniers apparaissent sur le panneau de commande de l'imprimante. Le nom de l'utilisateur peut comporter jusqu'à 16 caractères et le nom de travail, 30. Afin de toujours utiliser les noms entrés, sélectionnez les cases "Toujours utiliser ce nom d'utilisateur" et "Toujours utiliser ce nom de travail". Si "Toujours utiliser ce nom d'utilisateur" n'est pas sélectionnée, votre nom d'utilisateur Windows sera automatiquement utilisé. Si "Toujours utiliser ce nom de travail" n'est pas sélectionnée, le nom de fichier utilisé dans l'application sera automatiquement utilisé.


Une fois que vous avez défini les paramètres décrits plus haut, cliquez sur le bouton "OK" pour que la fenêtre se ferme et que l'impression commence.

Afin d'imprimer le travail à partir du panneau de commande, reportez-vous à ["Méthode d'impression d'un travail de maintien d'impression"](#).

Méthode d'impression d'un travail de maintien d'impression

Lorsque vous imprimez un travail à l'aide de la fonction Maintien d'impression, le travail est stocké dans la liste des travaux en attente au niveau de l'écran initial du mode d'impression. Pour imprimer le travail en attente, suivez les étapes décrites ci-dessous.

- 1 Appuyez sur la touche [IMPRESSION] pour passer à l'écran initial du mode impression.

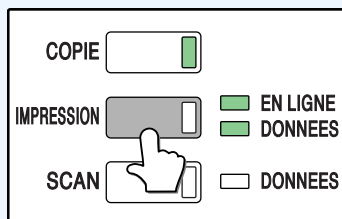


- 2 Sélectionnez le travail que vous voulez imprimer.

LISTE TRAVAUX D'IMPRESSION EN ATTENTE	
SHARP001	Microsoft Word
SHARP002	Microsoft PowerP
SHARP003	product_int
SHARP004	cost.xls

Vous pouvez appuyer sur les touches ou pour changer d'écran.


- 3 Si vous définissez un No. Identification Perso. au niveau du pilote d'imprimante, appuyez sur les touches numériques pour saisir le numéro à 5 chiffres.

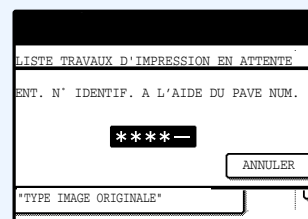

Pour imprimer le travail, vous devez entrer un No. Identification Perso. (si vous n'avez pas défini de No. Identification Perso., cette étape est inutile).

Lorsque vous saisissez chaque chiffre, les "-" deviennent des "*".


- 4 Assurez-vous que le nombre désiré de copies est défini.

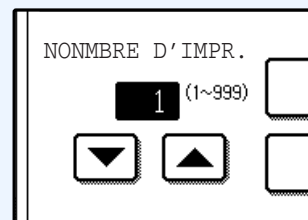

Pour modifier le nombre de copies, appuyer sur la touche ou .

5

Appuyez sur la touche [IMPRIMER ET EFFACER LES DONNEES] ou [IMPRIMER ET SAUVEGARDER LES DONNEES].

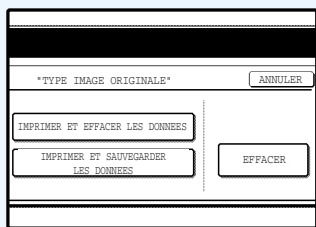

Pour annuler le travail après impression, appuyez sur la touche [IMPRIMER ET EFFACER LES DONNEES]. Pour retenir le travail, appuyez sur la touche [IMPRIMER ET SAUVEGARDER LES DONNEES].



Pour annulez un travail sans l'imprimer, appuyez sur la touche [EFFACER].

6

L'impression commence.

Si un autre travail d'impression est déjà en cours, le travail est stocké. Il sera imprimé une fois tous les travaux précédents terminés.

Points importants concernant la fonction Maintien d'impression

- La fonction Maintien d'impression est utilisable uniquement si le ROPM est activé (reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" dans le guide de configuration du logiciel).
- Si une page d'avis est imprimée ou qu'un message d'erreur s'affiche dans l'écran de fin des travaux d'impression lorsque vous exécutez une impression à partir de votre ordinateur, cela signifie qu'il y a déjà 100 travaux d'impression en attente ou que la mémoire de l'imprimante est pleine. Supprimez tous les travaux inutiles et essayez d'imprimer de nouveau.

👉 Méthode d'impression d'un travail de maintien d'impression





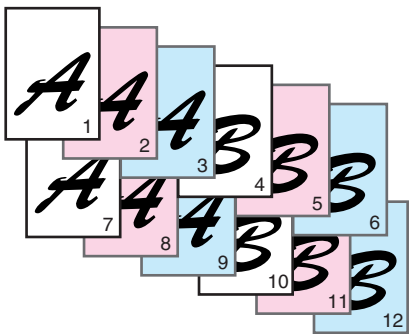
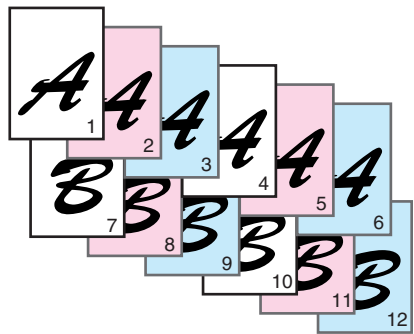
- La capacité mémoire affectée à la fonction Maintien d'impression peut être modifiée au niveau des programmes du responsable (reportez-vous à la section "MEMOIRE POUR IMPRIMANTE" du manuel du responsable).
Si des erreurs de mémoire pleine se produisent souvent, nous vous conseillons d'ajouter de la mémoire à l'imprimante.
- Le fait d'éteindre l'alimentation principale de l'imprimante effacera tous les travaux d'impression en attente stockés dans cette dernière.

Impression de type copie carbone

L'impression de type copie carbone sert à imprimer des copies de la même page sur différents types de papier. Chaque type de papier est chargé dans un magasin différent. Ils doivent en outre être de même format.



Par exemple, pour obtenir un document de type facture, original et copie, une impression de type copie carbone peut être réalisée avec du papier ordinaire dans le magasin 1 et du papier de couleur dans le magasin 2. Vous pouvez aussi charger du papier ordinaire dans le magasin 1 et du papier recyclé dans le magasin 2 pour créer un original qui servira à une présentation et une copie qui sera conservée.

Lorsque vous utilisez l'impression de type copie carbone pour imprimer un travail de deux pages avec deux copies par page, la fonction "Copies assemblées" peut être sélectionnée dans l'onglet "Principal" et donnera le résultat suivant.

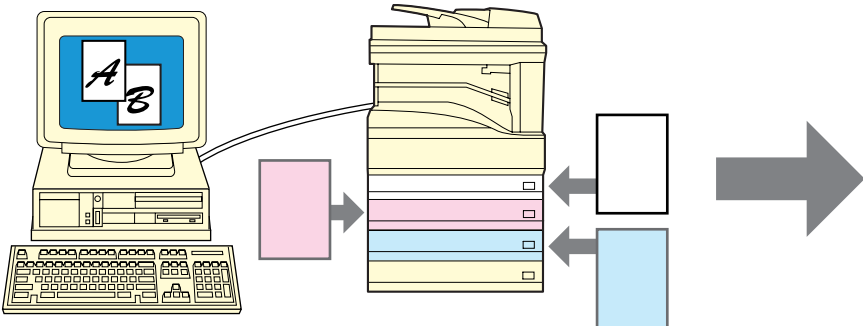Données à imprimer	Résultat d'impression (lorsque les copies sont au nombre de "2")	
	 Copies assemblées	 Copies assemblées
 <p>Chargez différents types de papier de même format dans les magasins 1, 2 et 3, définissez le magasin 1 en tant que "Copie originale" et les magasins 2 et 3 en tant que magasins de copie carbone.</p> <p> Impression avec la fonction Copie carbone</p>	 <p>Les copies sont assemblées.</p>	 <p>Les copies sont regroupées par page.</p>

Impression avec la fonction Copie carbone

Pour utiliser la fonction Copie carbone, sélectionnez la case à cocher "Copie carbone" de l'onglet "Papier" de l'écran de réglage du pilote d'imprimante, puis cliquez sur le bouton "Réglages copie carbone" pour définir les paramètres d'impression.

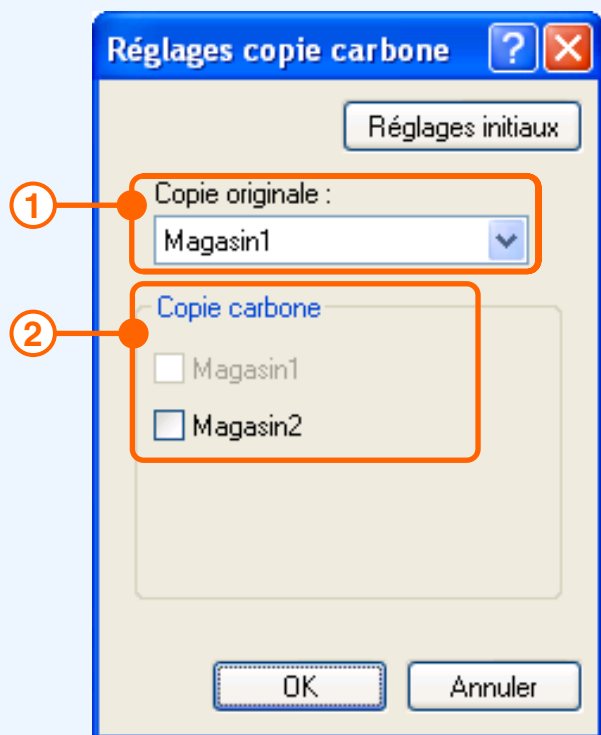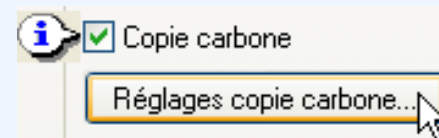

① Menu "Copie originale"

Sélectionnez le magasin de l'original.

② Menu "Copie carbone"

Sélectionnez le ou les magasins des copies carbonées.

Assurez-vous que le format du papier de tous les magasins sélectionnés est identique à celui du magasin défini en tant que "Copie originale".



Remarque

- Le magasin défini en tant que "Copie originale" ne peut pas être sélectionné.
- Si un magasin dispose d'un format de papier différent de celui du magasin défini en tant que "Copie originale", ce papier ne sera pas utilisé.

Une fois défini tous les paramètres décrits plus haut, cliquez sur le bouton "OK" pour fermer la fenêtre et lancer l'impression.



Remarque




- L'impression copie carbone est impossible si la fonction recto verso, brochure ou impression avec agrafage est sélectionnée.
- Vous ne pouvez pas vous servir du plateau d'alimentation auxiliaire pour l'impression de type copie carbone.

Impression du texte et des lignes en noir

Le texte et les lignes aux couleurs trop pâles lors d'une impression normale peuvent être imprimés en noir pour en faciliter la lecture.

Impression du texte en noir

Tout texte d'une couleur autre que le blanc est imprimé en noir. Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'écran de configuration du pilote d'imprimante, puis activez la case "Texte en noir" dans l'onglet "Avancé".

Données à imprimer	Résultat de l'impression	
	<input type="checkbox"/> Texte en noir	<input checked="" type="checkbox"/> Texte en noir
		






- Lors de l'utilisation du pilote d'imprimante PCL6, si l'option "Imprimer comme graphiques" est sélectionnée sous "Mode TrueType" de "Police" dans l'onglet "Avancé", cette fonction n'est pas disponible.
- Lors de l'utilisation du pilote d'imprimante PCL5, si l'option "Convers. images vect." est sélectionnée sous "Mode graphique" dans l'onglet "Avancé", cette fonction n'est pas disponible.

Impression des lignes en noir

Les lignes et les formes d'une couleur autre que le blanc sont imprimées en noir.

Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'écran de configuration du pilote d'imprimante, puis activez la case "Lignes en noir" dans l'onglet "Avancé".

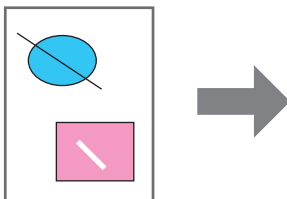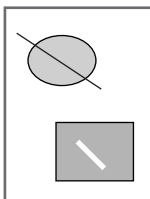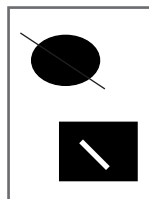Données à imprimer	Résultat de l'impression	
	<input type="checkbox"/> Lignes en noir	<input checked="" type="checkbox"/> Lignes en noir
		



Lors de l'utilisation du pilote d'imprimante PCL6 ou PCL5e, si l'option "Convers. images vect." est sélectionnée sous "Mode graphique" dans l'onglet "Avancé", cette fonction n'est pas disponible.

Le CD-ROM "Software" dispose de deux utilitaires d'imprimante.

Printer Status Monitor (pour les utilisateurs)

Il permet à l'utilisateur de vérifier sur l'écran de l'ordinateur si l'imprimante peut ou non imprimer.

A l'aide d'illustrations, il fournit des informations sur les erreurs telles que les mauvaises alimentations papier et fait état de la configuration de l'imprimante (nombre de magasins, présence ou non d'un finisseur, etc.). Il indique également la quantité de papier disponible et son format.

Printer Administration Utility (pour les administrateurs)

Il permet à l'administrateur de vérifier les informations sur les fournitures ainsi que l'état des erreurs de l'imprimante et d'autres imprimantes Sharp (compatibles avec Printer Administration Utility) connectées au réseau. Il permet également de modifier les paramètres.



- Afin d'utiliser Printer Status Monitor et Printer Administration Utility, l'imprimante doit être connectée au réseau.
- Reportez-vous au guide d'installation du logiciel pour imprimante réseau pour installer les utilitaires Printer Status Monitor et Printer Administration Utility.

Avant d'utiliser Printer Status Monitor

Avant d'utiliser Printer Status Monitor, tenez compte des points suivants.

Impression avec un serveur

Lors de l'exécution du premier travail d'impression après lancement de Printer Status Monitor, l'adresse IP de l'imprimante est automatiquement entrée dans Printer Status Monitor.

Impression directe sans serveur

Installez et configurez le logiciel en suivant les explications de "UTILISATION DE LA MACHINE EN TANT QU'IMPRIMANTE RESAU" du guide d'installation du logiciel pour imprimante réseau (cette manipulation est inutile si le logiciel est déjà installé et configuré).

Lancer les utilitaires de l'imprimante

Si Printer Status Monitor ou Printer Administration Utility n'est pas lancé, exécutez la procédure suivante pour lancer les utilitaires.



Lorsque Printer Administration Utility est lancé pour la première fois, la fenêtre des paramètres TCP/IP s'affiche. Pour contrôler l'imprimante sur un réseau local, sélectionnez la case à cocher "Chercher sur le sous-réseau local". Sinon, entrez l'adresse IP de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le fichier d'aide.

Printer Status Monitor

Cliquez sur le bouton "Démarrer", allez sur "Tous les programmes" ("Programmes" pour les systèmes d'exploitation autres que Windows XP/Server 2003), puis sur "SHARP Printer Status Monitor". Sélectionnez "Printer Status Monitor".

Printer Administration Utility

Cliquez sur le bouton "Démarrer", allez sur "Tous les programmes" ("Programmes" pour les systèmes d'exploitation autres que Windows XP/Server 2003), puis sur "SHARP Printer Administration Utility". Sélectionnez "Printer Administration Utility".

Utilisation des utilitaires de l'imprimante

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de Printer Status Monitor et Printer Administration Utility, reportez-vous à leur fichier d'aide respectif. Vous pouvez visualiser ces fichiers d'aide de la manière suivante:

Printer Status Monitor

Cliquez sur le bouton "Démarrer", allez sur "Tous les programmes" ("Programmes" pour les systèmes d'exploitation autres que Windows XP/Server 2003), puis sur "SHARP Printer Status Monitor". Sélectionnez "Aide".


Printer Administration Utility

Cliquez sur le bouton "Démarrer", allez sur "Tous les programmes" ("Programmes" pour les systèmes d'exploitation autres que Windows XP/Server 2003), puis sur "SHARP Printer Administration Utility". Sélectionnez "Aide".

Modification des paramètres de Printer Status Monitor

Un fois installé, Printer Status Monitor fonctionne normalement en arrière-plan de Windows. Si vous devez en modifier les paramètres, suivez les étapes ci-dessous.

- 1** Effectuez un clic droit sur l'icône de Printer Status Monitor (🖨️) située dans la barre des tâches, puis sélectionnez "Préférences" dans le menu contextuel.

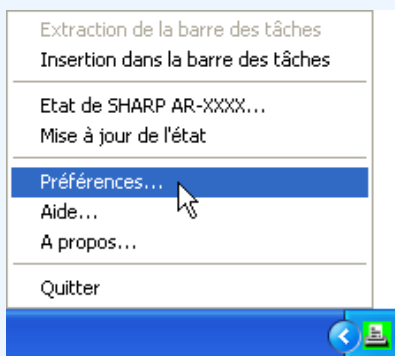


Si l'icône de Printer Status Monitor ne figure pas dans la barre des tâches, reportez-vous à "[Lancer les utilitaires de l'imprimante](#)" pour lancer Printer Status Monitor.


- 2** Effectuez les modifications voulues des paramètres de Printer Status Monitor.
Pour plus d'informations au sujet des paramètres de Printer Status Monitor, reportez-vous à l'aide le concernant (cliquez sur le bouton "Aide" dans la fenêtre de réglages).



Vérification de l'état de l'imprimante

Printer Status Monitor permet de vérifier si la machine est chargée en toner et en papier.

- 1 Effectuez un clic droit sur l'icône de Printer Status Monitor () située dans la barre des tâches, puis sélectionnez "Etat de AR-XXXX" dans la menu contextuel.

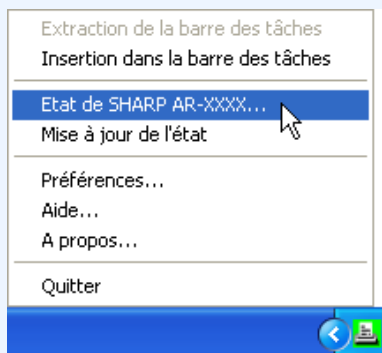


L'icône devient rouge si l'impression est impossible à cause d'une erreur imprimante ou d'un autre problème.

2

Cliquez sur le bouton "Détails".

La fenêtre s'agrandit pour afficher les détails de l'état de l'imprimante.

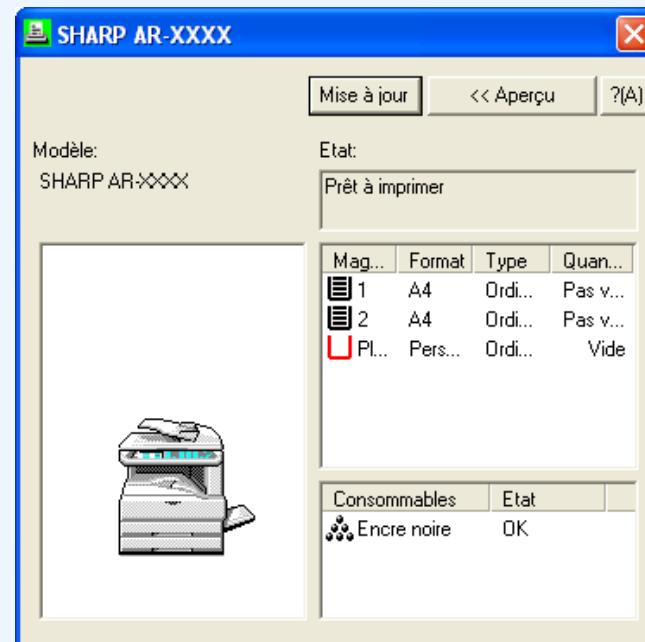

Pour réduire la fenêtre, cliquez sur le bouton "Aperçu".



Par défaut, c'est la fenêtre réduite qui s'affiche initialement lorsque "Etat de AR-XXXX" est sélectionné à l'étape 1. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ce paramètre de manière à ce que la fenêtre étendue s'affiche initialement.


➡ [Modification des paramètres de Printer Status Monitor](#)

Pour utiliser la machine en tant qu'imprimante pour Macintosh, le kit d'extension PS3 doit être installé et la machine doit être connectée à un réseau. Pour installer le fichier PPD et configurer les réglages du pilote d'imprimante, reportez-vous au guide d'installation logiciel pour imprimante réseau. Avant de procéder à l'impression, assurez-vous que le format de papier chargé dans l'imprimante est adapté à votre document.

Sélection des paramètres papier

Sélectionnez les paramètres papier dans le pilote d'imprimante avant d'utiliser la commande d'impression.

Mac OS X

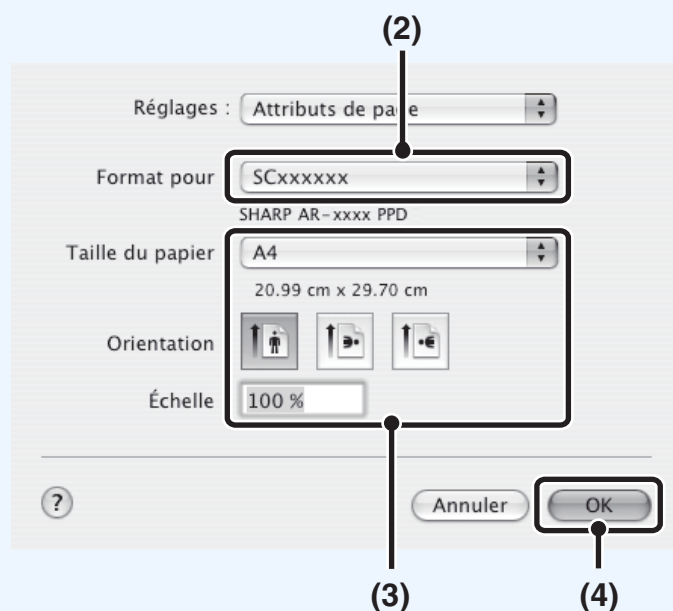

1 Sélectionnez [Format d'impression] dans le menu [Fichier] de TextEdit.

2 Vérifiez que la bonne imprimante qui est sélectionnée.

3 Sélectionnez les paramètres papier.


Vous pouvez sélectionner le format et l'orientation du papier, ainsi que la fonction agrandissement/réduction.

4 Cliquez sur le bouton [OK].



Normalement, le nom de la machine qui s'affiche dans le menu "Format pour" est [SCxxxxxx] ("xxxxxx" est une suite de caractères qui varie en fonction du modèle de votre machine).

Mac OS 9

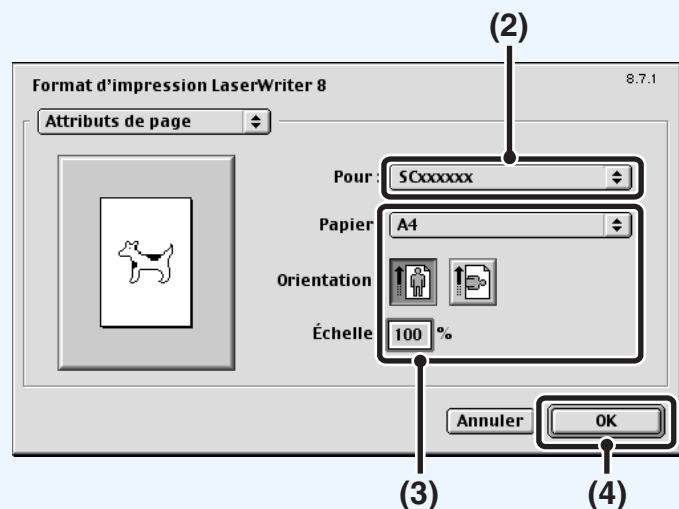

1 Sélectionnez [Format d'impression] dans le menu [Fichier] de SimpleText.

2 Vérifiez que la bonne imprimante qui est sélectionnée.

3 Sélectionnez les paramètres papier.

Vous pouvez sélectionner le format et l'orientation du papier, ainsi que la fonction agrandissement/réduction.

4 Cliquez sur le bouton [OK].




Remarque

Normalement, le nom de la machine qui s'affiche dans le menu "Pour" est [SCxxxxxx] ("xxxxxx" est une suite de caractères qui varie en fonction du modèle de votre machine).

Impression

1 Assurez-vous que le témoin lumineux EN LIGNE du panneau de commande est allumé.

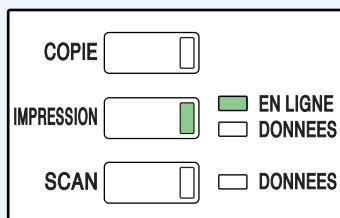

Si le témoin EN LIGNE n'est pas allumé, appuyez sur la touche [IMPRESSION] pour passer en mode imprimante, puis appuyez sur touche [EN LIGNE].

L'état de la fonction d'impression est indiqué par les témoins lumineux EN LIGNE et DONNEES situés à côté de la touche [IMPRESSION].

	Témoin EN LIGNE	Témoin DONNEES
Allumé	L'imprimante est en ligne et prête pour l'impression.	Des données d'impression sont en mémoire et n'ont pas encore été imprimées.
Clignotant	—	L'imprimante est en cours d'impression.
Eteint	L'imprimante est hors ligne et ne peut pas imprimer.	L'imprimante n'est pas en cours d'impression.

2 Lancez l'application et ouvrez le document que vous souhaitez imprimer.

3 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".


4 Vérifiez que la bonne imprimante qui est sélectionnée.




- Le nom d'imprimante qui figure dans le menu "Imprimante:" est identique à celui qui a été entré lors de la configuration des paramètres de AppleTalk à partir du CD-ROM de la carte serveur d'impression. Si le nom n'a pas été modifié lors de la configuration, il sera "SCxxxxxx" (la série de "xxxxxx" se rapporte au modèle de votre machine).
- La fenêtre d'impression varie selon la version du système d'exploitation, du pilote d'imprimante et selon l'application.

5

Configuration des réglages d'impression.

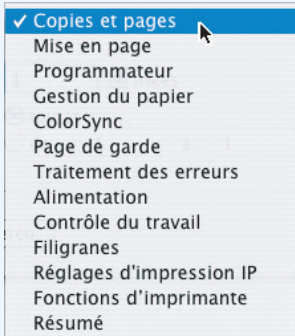

Cliquez sur  à côté de "Copies et pages" ("Généralités" dans Mac OS 9.0 à 9.2.2), puis sélectionnez les réglages que vous souhaitez configurer dans le menu contextuel. L'écran de réglage correspondant apparaît.


Impression recto verso, Impression de plusieurs pages sur une seule feuille, Ajuster l'image à imprimer avec le papier, Rotation de 180 degrés de l'image à imprimer, Impression d'un filigrane, Agrafage de pages imprimées (lorsqu'un finisseur est installé), Fonction Contrôle du travail (Mac OS 9.0 à 9.2.2 et Mac OS X v10.2 à 10.4)



Les réglages varient selon la version du système d'exploitation, celle du pilote d'imprimante et l'application.

6

Cliquez sur le bouton "Imprimer".

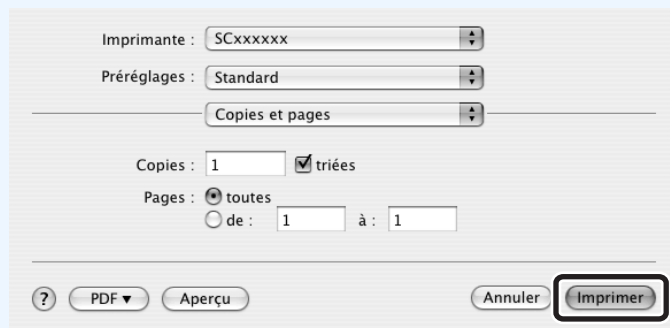

L'impression commence.




- Le plateau de sortie peut être sélectionné au niveau des programmes du responsable (reportez-vous à la section "PLATEAUX DE SORTIE" du guide du responsable).
- Le plateau de sortie peut être sélectionné lors de la sélection des réglages d'impression au moment de l'impression. Sélectionnez le plateau de sortie dans "Sortie" du menu "Fonctions d'imprimante" de la fenêtre d'impression.
 - Si vous utilisez Mac OS 9.0 à 9.2.2, sélectionnez le plateau de sortie dans "Sortie" du menu "Sortie/Style du document" de la fenêtre d'impression.
 - Si vous utilisez Mac OS X v10.1.5, sélectionnez le plateau de sortie dans l'onglet "Output" du menu "Printer Features" de la fenêtre d'impression.
 - Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, sélectionnez le plateau de sortie dans "Sortie" du menu "Avancé" de la fenêtre d'impression.
- Si le type de papier défini dans le pilote d'impression est différent du type défini pour le plateau d'alimentation auxiliaire de l'imprimante, l'impression est susceptible de s'arrêter. Pour reprendre l'impression, appuyez sur la touche [IMPRIMER] du panneau de commande, la touche [PLATEAU D'ALIM. AUX.] de l'écran tactile, puis définissez un même type de papier que dans le pilote d'imprimante.

Quand "Alimentation" est réglé sur "Sélection automatique"

Si "Alimentation" est réglé sur "Sélection automatique" dans la fenêtre d'impression et que le format de papier chargé dans l'imprimante n'est pas approprié, la méthode d'impression variera en fonction du réglage "SORTIE D'IMPRESSION FORCEE" défini au niveau des programmes du responsable (reportez-vous au guide du responsable).



Dans Mac OS 9.0 à 9.2.2, le réglage "Alimentation" est configuré dans "Alimentation" dans le menu "Généralités" de la fenêtre d'impression.

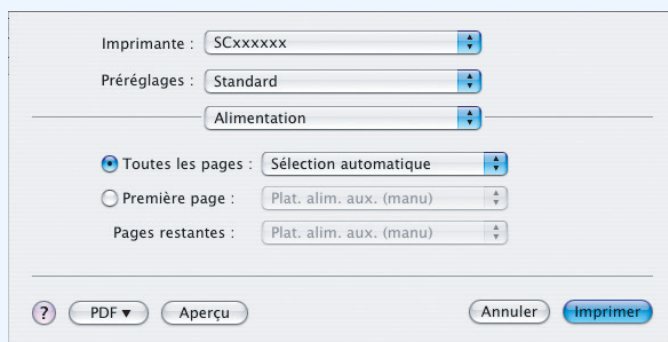

Lorsque l'option "SORTIE D'IMPRESSION FORCEE" est désactivée

Si vous utilisez le plateau d'alimentation auxiliaire, un message vous invitant à procéder à l'impression à partir de ce dernier s'affichera sur l'écran tactile.

Appuyez sur la touche [IMPRESSION] du panneau de commande, appuyez sur la touche [PLATEAU D'ALIM. AUX.], chargez le papier dans le plateau d'alimentation auxiliaire, puis appuyez sur la touche [PLAT. ALIM. AUXILIAIRE]. L'impression démarre automatiquement.

Lorsque l'option "SORTIE D'IMPRESSION FORCEE" est activée

L'impression est réalisée avec le format de papier le plus proche de celui de l'image à imprimer.



Si le papier chargé est orienté différemment de l'image à imprimer, l'image subit automatiquement une rotation pour correspondre à l'orientation papier. Ce paramètre peut être modifié au niveau des programmes du responsable (reportez-vous à la section "ROTATION D'IMPRESSION" du manuel du responsable).

Situation dans laquelle "Alimentation" est réglé sur magasin ou type de papier

Si "Alimentation" (ou "Alimentation" dans "Généralités" pour Mac OS 9.0 à 9.2.2) est réglé sur magasin ou type de papier dans la fenêtre d'impression mais qu'aucun papier présent dans les magasins ne correspond à votre sélection, l'impression a lieu de la manière suivante:

Le format et le type de papier chargés dans chaque magasin et le fait de pouvoir ou non les utiliser sont des critères définis dans "REGLAGE DES MAGASINS" au niveau des réglages personnalisés (reportez-vous à la section "REGLAGES PERSONNALISES" du mode d'emploi du copieur).

Vous avez sélectionné un magasin, mais le format papier du magasin ne correspond pas au format d'impression.

Même si le format papier est différent, l'impression sera réalisée avec le papier présent dans le magasin sélectionné.

Vous avez sélectionné un type de papier et bien qu'il soit chargé, son format ne correspond pas au format d'impression.

Même si le format papier est différent, l'impression aura lieu avec le type de papier sélectionné.

Toutefois, si l'option "SORTIE D'IMPRESSION FORCEE" est désactivée, l'impression n'aura pas lieu.

Vous avez sélectionné un type de papier mais ce dernier n'est pas chargé.




Si le plateau d'alimentation auxiliaire peut être utilisé, une invite vous proposant d'imprimer à partir de ce dernier s'affichera. Appuyez sur la touche [IMPRESSION] du panneau de commande, appuyez sur la touche [PLATEAU D'ALIM. AUX.], chargez le papier ayant le format et le type appropriés dans le plateau d'alimentation auxiliaire, puis appuyez sur la touche [PLAT. ALIM. AUXILIAIRE]. L'impression démarre automatiquement.

Cette fonction vous permet d'imprimer sur les deux faces du papier.



- Les formats papiers adaptés à l'impression recto verso sont Ledger, Letter, Letter-R, Legal, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R et Foolscap.
- Les types de papier adaptés à l'impression recto verso sont Ordinaire, A en-tête*, Recyclé et Couleur.
 - * L'utilisation de papier de type A en-tête peut être empêchée par les "REGLAGES DES MAGASINS" des réglages personnalisés (reportez-vous à la section "REGLAGES PERSONNALISES" du mode d'emploi du copieur).
- Si l'impression recto verso est désactivée au niveau des programmes du responsable, elle ne peut pas avoir lieu (reportez-vous à la section "DESACTIVATION DU RECTO VERSO" du manuel du responsable).

L'exemple suivant illustre le résultat de l'impression recto verso de données en orientation portrait.

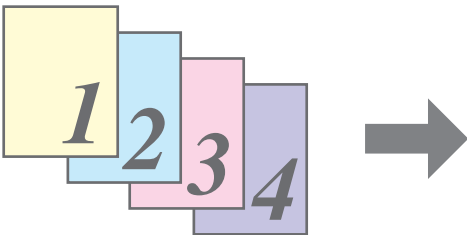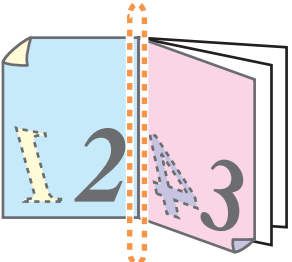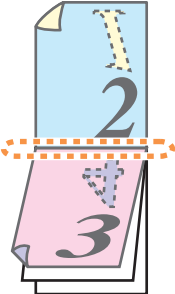
Données à imprimer	Résultat de l'impression	
	reliure côté long (Mettre sur bord long)	reliure côté court (Mettre sur bord court)
	 <p>Les pages sont imprimées de manière à pouvoir être reliées par le côté.</p>	 <p>Les pages sont imprimées de manière à pouvoir être reliées par le haut.</p>

4 IMPRESSION SUR MACINTOSH

Impression recto verso

(partie 2)

Mac OS X

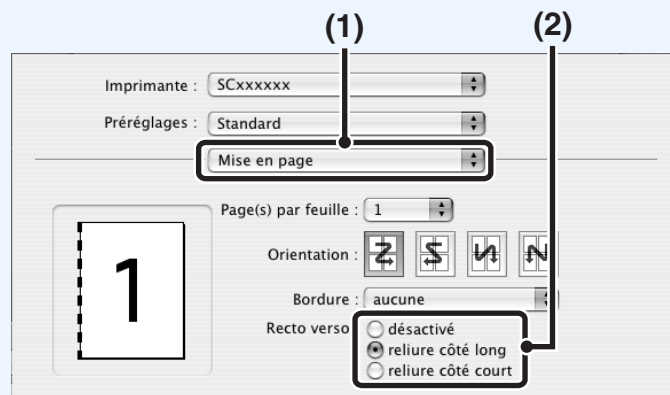


1 Sélectionnez [Mise en page].

2 Sélectionnez [reliure côté long] ou [reliure côté court].



- Sous Mac OS X v10.1.5, sélectionnez les réglages dans [Duplex].
- Sous Mac OS X v10.2.8, sélectionnez les réglages dans [Avancé].

Mac OS 9

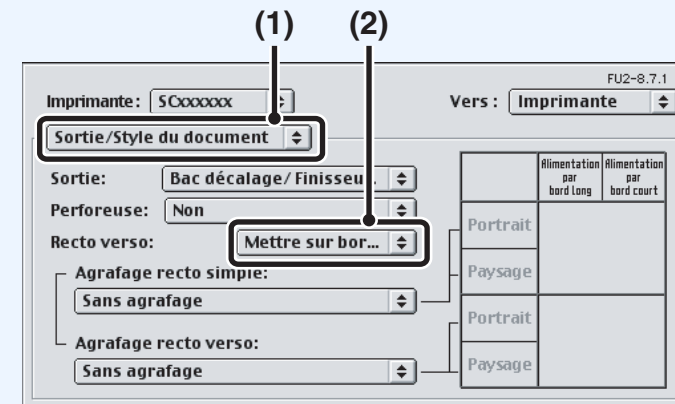

1 Sélectionnez [Sortie/Style du document].




2 Sélectionnez [Mettre sur bord long] ou [Mettre sur bord court].

☞ Reportez-vous à [Impression de base](#) pour plus de détails sur la manière d'ouvrir le pilote d'imprimante.

Style brochure

Les impressions de style brochure impriment deux pages sur chaque côté de la même feuille (quatre pages au total sur la même feuille) de telle sorte que les feuilles puissent être pliées par le milieu et reliées en brochure. Vous trouverez cette fonction très pratique lorsque vous souhaiterez regrouper des pages sous forme de brochure.

L'exemple suivant illustre la manière dont 8 pages sont imprimées avec le style brochure.

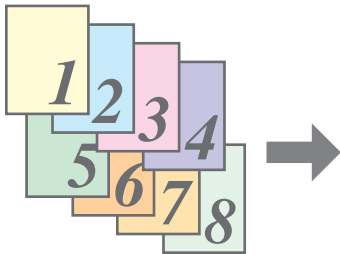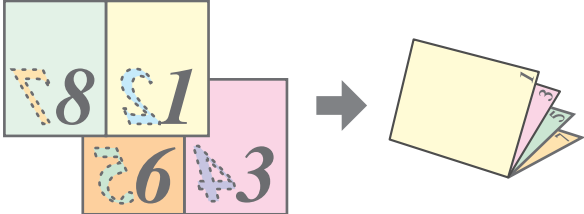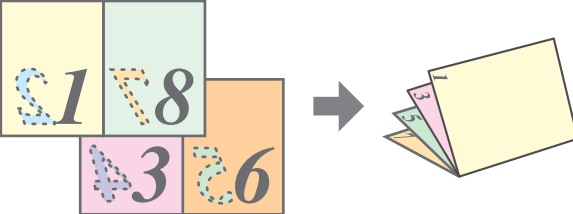Données à imprimer	Résultat de l'impression	
	Gauche	Droite
		




- Etant donné que quatre pages sont imprimées sur chaque feuille, des pages vierges sont automatiquement ajoutées à la fin du document lorsque le nombre total de pages n'est pas un multiple de quatre.
- Si l'option "Brochure mosaïque" est sélectionnée, l'impression aura lieu sur du papier deux fois plus grand que le format de papier défini dans l'application.
- Si l'option "Brochure 2-Up" est sélectionnée, chaque page est réduite de la même manière que pour le style 2-Up et est imprimée sur le format de papier défini dans l'application.
- Si un finisseur piqûre à cheval est installé et que "2 agrafes" est sélectionné dans "Agrafage" de l'onglet "Principal", la sortie est agrafée et pliée en son centre en forme de brochure.
- Le plateau du finisseur piqûre à cheval peut contenir jusqu'à 20 jeux composés de 1 à 5 feuilles ou 10 jeux de 6 à 10 feuilles.
- Les formats de papier adaptés à l'agrafage piqûre à cheval sont Ledger, Letter-R, A3, A4R, B4, 8K, et 16KR.

4 IMPRESSION SUR MACINTOSH

Impression recto verso

(partie 4)

(Cette fonction ne peut pas être utilisée sous Mac OS 9.0 à 9.2.2 et Mac OS X v10.1.5.)

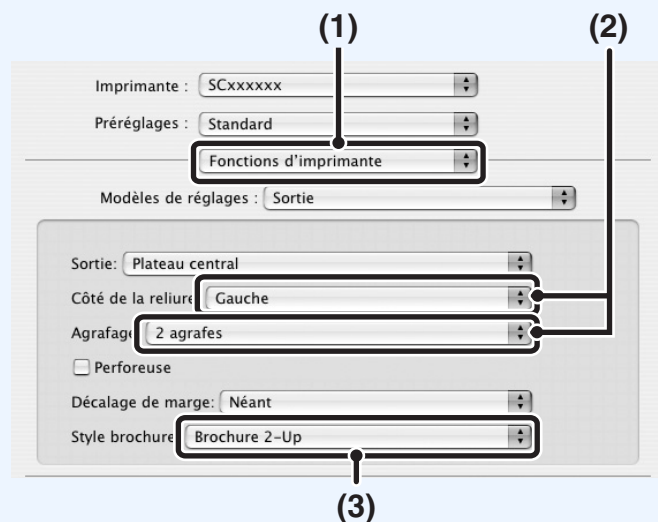

1 Sélectionnez [Fonctions d'imprimante].

2 Sélectionnez le "Côté de la reliure".

Vous pouvez sélectionner [2 agrafes] dans "Agrafage" lorsqu'un finisseur piqueur à cheval est installé.



3 Sélectionnez [Brochure mosaïque] ou [Brochure 2-Up].







Sous Mac OS X v10.2.8, sélectionnez dans les menus "Impression recto verso" et "Côté de reliure" sous [Avancé].

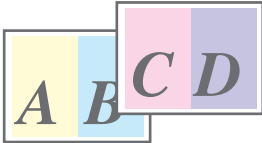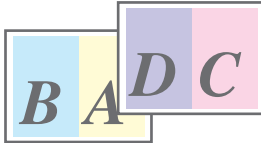
Cette fonction peut être utilisée pour réduire une image imprimée et imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier. Cette fonction est pratique si vous souhaitez imprimer plusieurs images, comme des photos, sur une seule feuille, ou si vous voulez économiser du papier. Vous pouvez également l'utiliser en combinaison avec la fonction d'impression recto verso pour économiser un maximum de papier.

Par exemple, quand [2-Up] (2 pages par feuille) et [4-Up] (4 pages par feuille) sont sélectionnés, les résultats d'impression suivants sont obtenus, en fonction de l'ordre sélectionné.

N-Up (Pages par feuille)	De gauche à droite	De droite à gauche
2-Up (Deux pages par feuille)		

N-Up (Pages par feuille)	A droite, et en bas	En bas, et à droite	A gauche, et en bas	En bas, et à gauche
4-Up (Quatre pages par feuille)				

Mac OS X

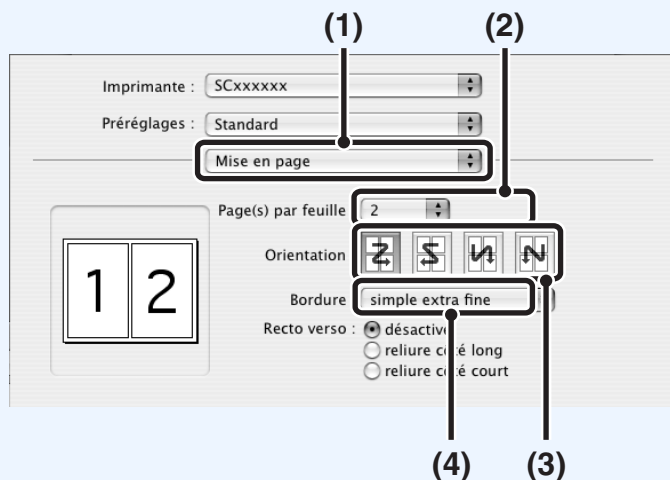

1

Sélectionnez [Mise en page].

2

Sélectionnez le nombre de pages par feuille.


3

Sélectionnez l'ordre des pages.

4

Si vous souhaitez imprimer des bordures, sélectionnez le type de bordure de votre choix.

Mac OS 9

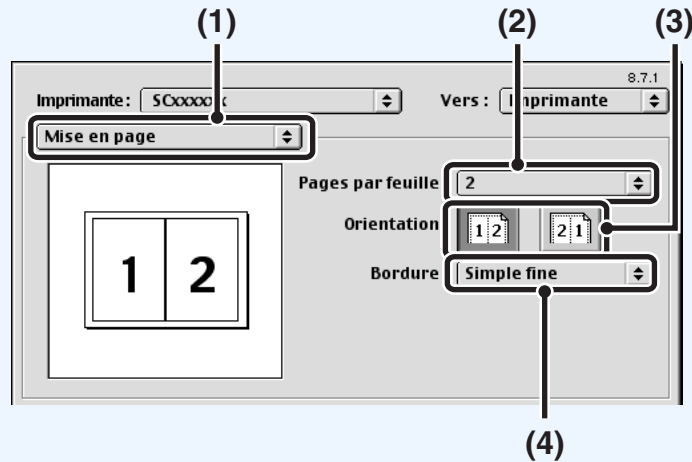

1

Sélectionnez [Mise en page].

2

Sélectionnez le nombre de pages par feuille.

3

Sélectionnez l'ordre des pages.


4

Si vous souhaitez imprimer des bordures, sélectionnez le type de bordure de votre choix.

Ajuster l'image à imprimer avec le papier

Le pilote de l'imprimante peut ajuster le format de l'image à celui du papier chargé dans l'imprimante. (Cette fonction ne peut être utilisée que dans Mac OS X v10.4 à 10.4.8.)

Pour utiliser cette fonction, suivez les étapes ci-dessous. Dans les explications suivantes, on considère que vous souhaitez imprimer un document A4 sur du papier A3.

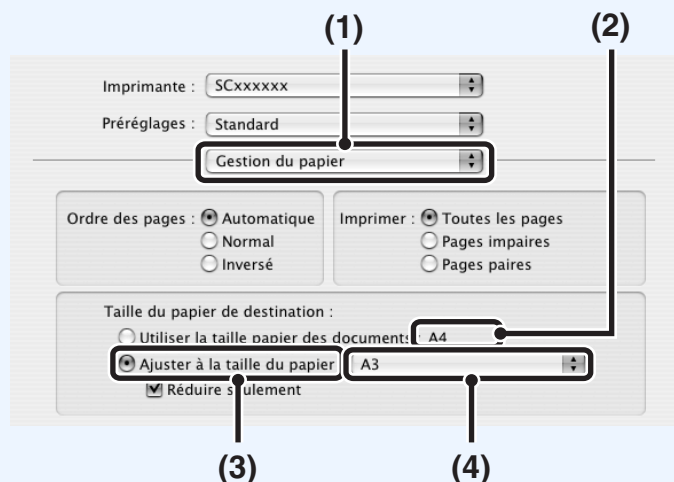

1

Sélectionnez [Gestion du papier].

2

Vérifiez le format de l'image à imprimer (par exemple : A4).

Pour modifier le format de l'image à imprimer, utilisez le menu "Taille du papier" qui apparaît quand [Format d'impression] est sélectionné.

3

Sélectionnez [Ajuster à la taille du papier].

4


Sélectionnez le format à utiliser pour l'impression (par exemple : A3).

Rotation de 180 degrés de l'image à imprimer (partie 1)

L'image à imprimer peut subir une rotation de 180 degrés.


Cette fonction permet une impression correcte sur enveloppes et autres supports disposants d'un rabat et ne pouvant être chargés que d'une seule manière.

Utilisez cette fonction lorsque la rotation automatique (qui a lieu lorsque le papier chargé possède le même format que l'image à imprimer mais pas la même orientation) a pour conséquence un retournement de l'image de haut en bas.



La procédure de chargement du papier est décrite dans le mode d'emploi du copieur.

Mac OS X

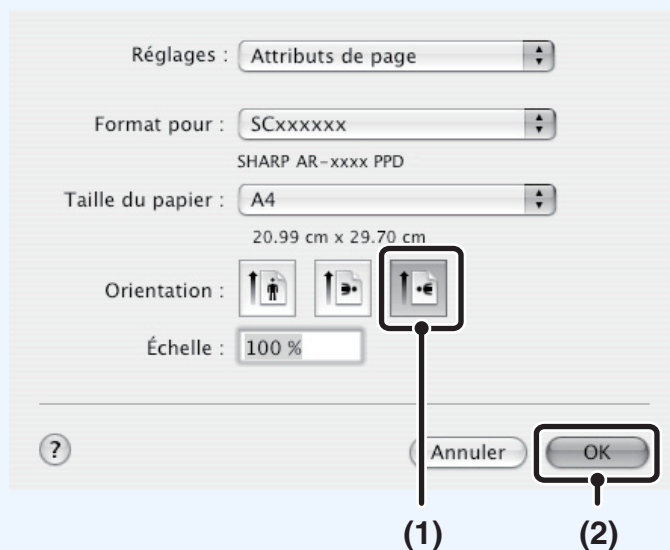


1

Sélectionnez [Format d'impression] dans le menu [Fichier] puis cliquez sur le bouton .

2

Cliquez sur le bouton [OK].

Mac OS 9

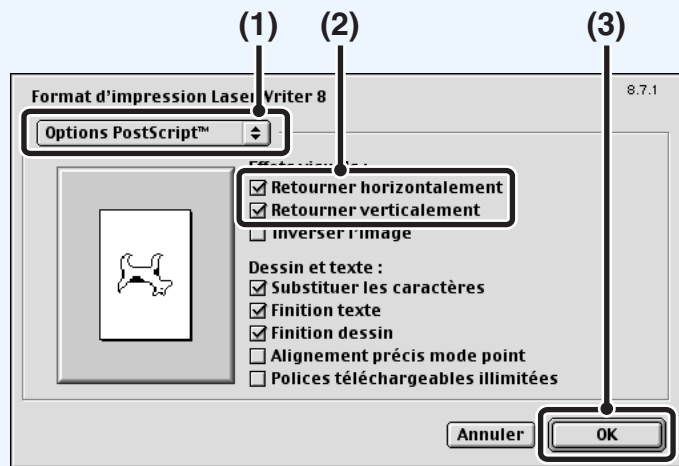

1

Sélectionnez [Format d'impression] dans le menu [Fichier] puis sélectionnez [Options PostScript].

2


Cochez les cases [Retourner horizontalement] et [Retourner verticalement] ☒.

La zone d'aperçu contient une image du résultat de l'impression.


3

Cliquez sur le bouton [OK].

Vous pouvez imprimer un filigrane de type "CONFIDENTIEL" sur votre document.

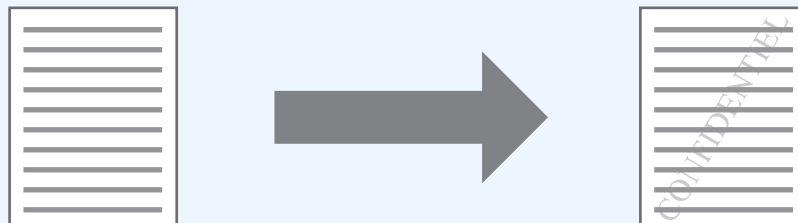

Mac OS X

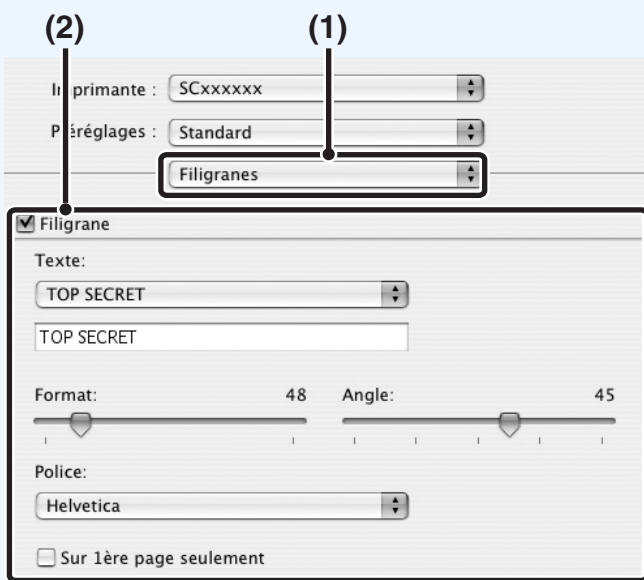

1

Sélectionnez [Filigranes].

2

Cliquez sur la case à cocher [Filigrane] et configurez les réglages du filigrane.


Les réglages détaillés du filigrane peuvent être configurés, ex. sélection de texte et modification de la police.

Ajustez la taille et l'angle du texte en faisant glisser le curseur.



Sous Mac OS X v10.1.5, ajustez les réglages du filigrane dans l'onglet [Filigrane] de [Printer Features].

Mac OS 9

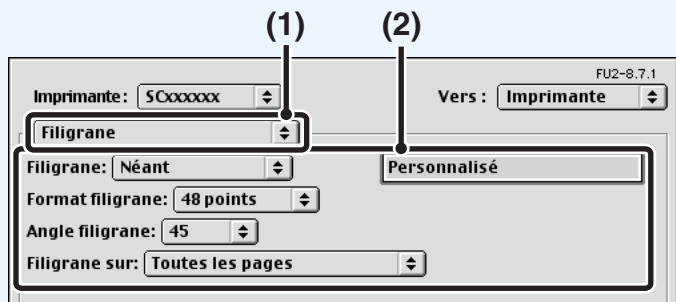

1

Sélectionnez [Filigrane].

2

Configurez les paramètres du filigrane.

Les réglages détaillés du filigrane peuvent être configurés. Sélectionnez le texte dans le menu "Filigrane". Sélectionnez la taille et l'angle du texte à partir des menus correspondants.

Agrafage de pages imprimées (lorsqu'un finisseur est installé) (partie 1)



Si un finisseur est installé, vous pouvez agrafier les pages imprimées.



- Vous pouvez agrafier jusqu'à 30 feuilles. Lorsqu'un finisseur piquère à cheval est installé, il est possible d'agrafer ensemble jusqu'à 50 feuilles (ou 25 seulement si le format papier est B4, Foolscap ou plus grand).
- Les formats papiers pouvant être agrafés sont Ledger, Letter, Letter-R, Legal, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R et Foolscap. (B5R peut uniquement être utilisé si un finisseur piquère à cheval est installé.)
- Les types de papier pouvant être agrafés sont Ordinaire, A en-tête, Recyclé et Couleur.
- L'impression avec agrafage n'est pas possible si la fonction ROPM est désactivée (reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" dans le guide de configuration du logiciel).
- Si le finisseur est désactivé dans les programmes du responsable, les fonctions d'agrafage et de perforation ne peuvent pas être utilisées et la sortie ne peut pas être envoyée vers le bac à décalage (reportez-vous à "UTILISATION DES PROGRAMMES DU RESPONSABLE" dans le manuel d'utilisation du finisseur piquère à cheval et à "DESACTIVATION DE L'AGRAFAGE" dans le manuel du responsable).
- Il est impossible d'agrafer si la fonction est désactivée au niveau des programmes du responsable (reportez-vous à la section "DESACTIVATION DE L'AGRAFAGE" du manuel du responsable).
- La fonction d'agrafage ne peut pas être utilisée en même temps que la fonction "Pas de décalage".


Lorsqu'un finisseur est installé







L'exemple suivant illustre comment des pages en orientation portrait sont agrafées ensemble.

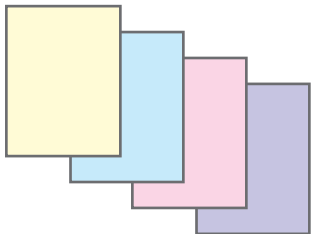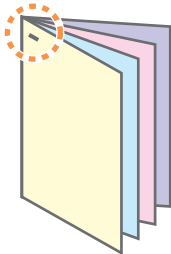Données à imprimer	Résultat de l'impression
	<p>Les pages sont agrafées par le coin supérieur gauche.</p> 

Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval est installé




Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval est installé, le côté de la reliure et le nombre d'agrafes peuvent être sélectionnés pour obtenir les résultats suivants:

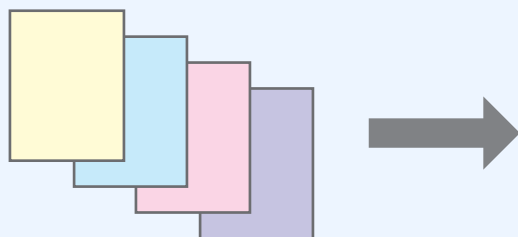

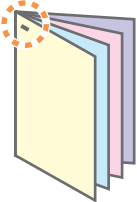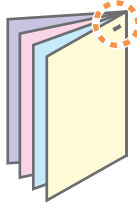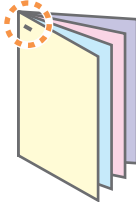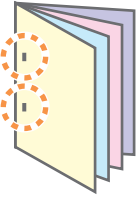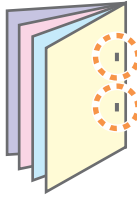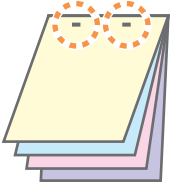Agrafage	Gauche	Droite	Haut
1 agrafe			
2 agrafes			

Fonction perforeuse


Lorsqu'un module de perforation est installé sur un finisseur piqûre à cheval, les trous peuvent être perforés dans la sortie imprimée.

Gauche	Droite	Haut
		



- Le nombre de trous qui peuvent être obtenus et leur espacement varient selon le module de perforation installé.
- Les formats de papier adaptés à la perforation dépendent du module de perforation installé.
- Les formats de papier adaptés à la perforation sont : ordinaire, recyclé, couleur et à en-tête.

Mac OS X

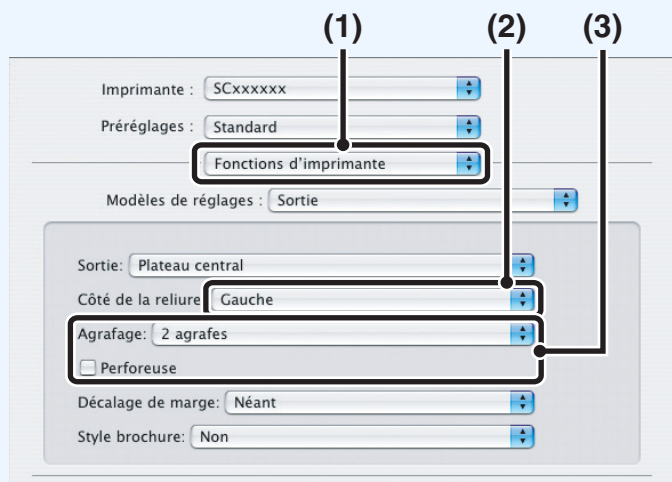

1

Sélectionnez [Fonctions d'imprimante].

2

Sélectionnez le "Côté de la reliure".

3

Sélectionnez la fonction agrafage ou perforeuse.


Pour la fonction agrafage, sélectionnez le nombre d'agrafes dans le menu "Agrafage".

Pour la fonction perforeuse, cochez la case [Perforeuse] ☒.



- Sous Mac OS X v10.1.5, le côté de la reliure ne peut pas être sélectionné. Si le papier est orienté verticalement, le côté de la reliure sera le côté gauche. Si le papier est orienté horizontalement, le côté de la reliure sera le côté inférieur. Sélectionnez les réglages d'agrafage ou de perforation dans l'onglet [Sortie] des [Printer Features].
- Sous Mac OS X v10.2.8, sélectionnez les réglages dans [Avancé].

Mac OS 9

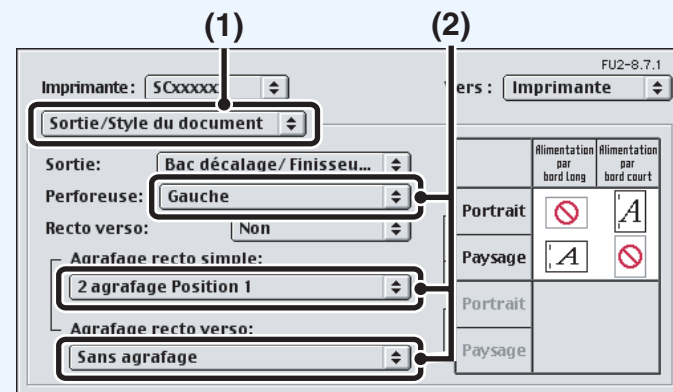

1

Sélectionnez [Sortie/Style du document].

2


Sélectionnez la fonction agrafage ou perforeuse.

Si vous agrafez, sélectionnez le modèle d'agrafage dans le menu "Agrafage recto simple" ou "Agrafage recto verso". Après la sélection d'un modèle, une image d'impression illustrant le côté de la reliure apparaît.

Si vous perforez, sélectionnez le côté de la reliure dans le menu "Perforeuse".

Impression lorsque le mode utilisation contrôlée est activé

Lorsque le "MODE UTILISATION CONTROLEE" est activé dans les programmes du responsable, saisissez votre numéro de compte à 5 chiffres dans la fenêtre "Numéro de Compte" du menu "Contrôle du travail" de la fenêtre d'impression.

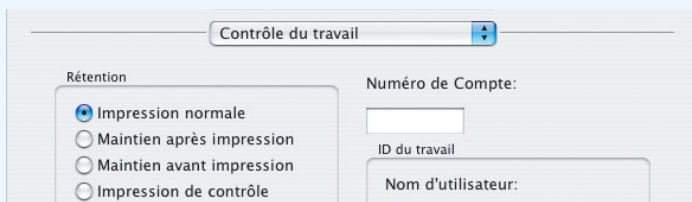

- Avec Mac OS 9.0 à 9.2.2, sélectionnez "Oui" dans "Numéro de Compte" de "Contrôle du travail" de la fenêtre d'impression, puis saisissez votre numéro de compte à 5 chiffres dans le champ située à droite.
- Les numéros de compte sont stockés dans les programmes du responsable. (reportez-vous à la section "CONTROLE PAR COMPTE" du manuel du responsable).




- Quand le mode utilisation contrôlée est activé, qu'aucun numéro de compte n'est entré ou bien un numéro de compte erroné, le travail d'impression peut ne pas avoir lieu. Cela dépend des paramètres du programme du responsable. Reportez-vous à la section "ANNULER LES TRAVAUX DES COMPTES INCORRECTS" du manuel du responsable.
- Avec Mac OS X v10.1.5, le mode utilisation contrôlée ne peut pas être utilisé. N'activez donc pas la fonction "ANNULER LES TRAVAUX DES COMPTES INCORRECTS" dans les programmes du responsable car l'impression sera impossible (les pages imprimées seront ajoutées au compte "AUTRES").

Utilisation de la fonction Maintien d'impression

La fonction Maintien d'impression est activée dans "Contrôle du travail" de la fenêtre d'impression.

Sélectionnez la fonction désirée dans le menu "Rétention".

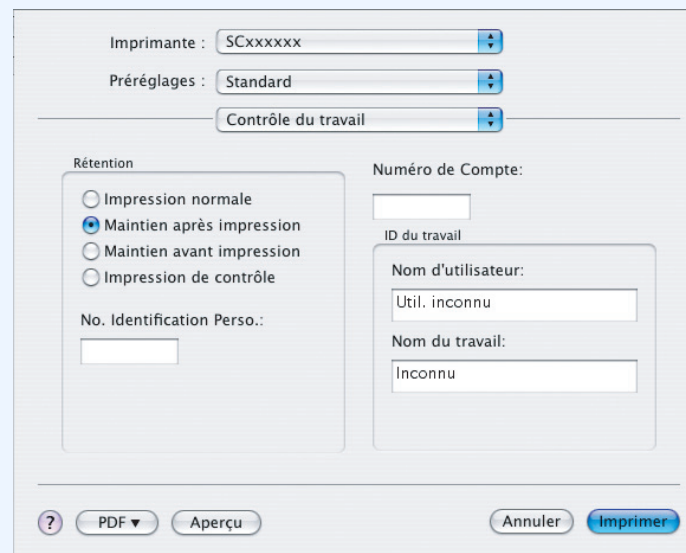

- Pour affecter un No. Identification Perso. à un travail d'impression, entrez le numéro à 5 chiffres dans "No. Identification Perso.".
- Avec Mac OS X v10.1.5, la fonction Maintien d'impression ne peut pas être utilisée.


Pour plus d'informations sur la fonction Maintien d'impression, reportez-vous à [Fonction maintien d'impression](#).
Pour effectuer un travail d'impression avec Maintien d'impression, reportez-vous à [Méthode d'impression d'un travail de maintien d'impression](#).

Rendre un travail d'impression prioritaire

Quand un travail d'impression est en attente parce que la machine est en train de copier ou d'imprimer un fax reçu, vous pouvez suivre la procédure ci-dessous pour interrompre le travail en cours et passer à l'impression du travail en question. Pour cela, utilisez l'écran d'état des travaux d'impression. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cet écran, reportez-vous au mode d'emploi du copieur.


1

Appuyez sur la touche [ETAT TRAVAUX].

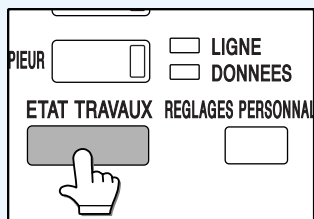

2

Assurez-vous que la touche [IMPR./COPIE] est en surbrillance.

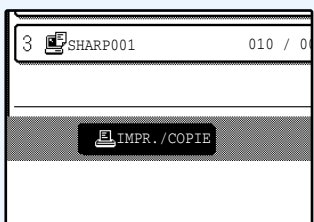

L'écran d'état des travaux d'impression s'affiche lorsque la touche [IMPR./COPIE] est en surbrillance.

Si elle ne l'est pas appuyez sur la touche [IMPR./COPIE].


3

Parmi les touches affectées aux travaux d'impression en attente, appuyez sur celle du travail que vous souhaitez imprimer immédiatement.

Cette dernière passe en surbrillance.

4

Appuyez sur la touche [PRIORITE].

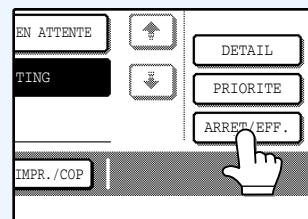

Un message vous demandant de confirmer le travail d'impression prioritaire s'affiche. Appuyez sur alors la touche [OK] pour interrompre le travail en cours et lancer l'impression du travail sélectionné à l'étape 3.




Pour visualiser les informations sur un travail d'impression, sélectionnez-le, puis appuyez sur la touche [DETAIL].


Annuler un travail d'impression

Vous pouvez annuler un travail d'impression en cours ou en attente. Pour cela, utilisez l'écran d'état des travaux d'impression.

1 Appuyez sur la touche [ETAT TRAVAUX].

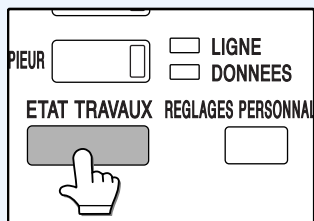

2 Assurez-vous que la touche [IMPR./COPIE] est en surbrillance.

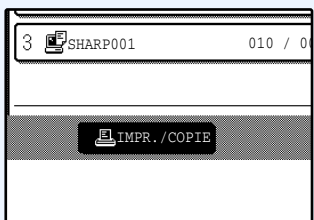


L'écran d'état des travaux d'impression s'affiche lorsque la touche [IMPR./COPIE] est en surbrillance.

Si elle ne l'est pas appuyez sur la touche [IMPR./COPIE].

3 Les travaux en cours d'impression et en attente apparaissent. Appuyez sur la touche du travail que vous voulez annuler. Cette dernière passe en surbrillance.

4 Appuyez sur la touche [ARRET/EFF.].

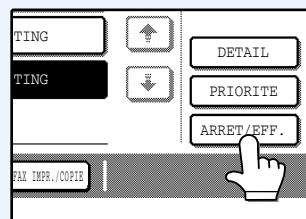

Un message vous demandant confirmation s'affiche. Appuyez sur la touche [OUI] pour annuler le travail.

Si vous ne souhaitez plus annuler le travail, appuyez sur la touche [NON].



Remarque

Pour mettre un travail d'impression en pause pendant l'impression, appuyez sur la touche [IMPRIMER] du panneau de commande, puis la touche [HORS LIGNE] ([HORS LIGNE] s'allume).

- Pour annuler un travail d'impression, appuyez sur la touche [EFFACER] (C).
- Pour reprendre l'impression, appuyez sur la touche [EN LIGNE] pour remettre l'imprimante en ligne.

Configuration des réglages des conditions de l'imprimante (partie 1)

Les réglages des conditions de l'imprimante permettent de configurer des réglages de base pour l'imprimante. Les éléments suivants peuvent être définis:

- **REGLAGES PAR DEFAUT**: Réglages de base utilisés pour l'impression.
- **REGLAGES PLC**: Jeux de symboles PLC, police, code de changement de ligne et autres réglages.
- **REGLAGES PostScript***: Définit si une page d'erreur de PostScript doit être éditée ou non lors de la survenue d'une erreur de PostScript.

*S'affiche quand le kit d'extension PS3 est installé.




Lorsque les réglages des conditions de l'imprimante ne coïncident pas avec ceux du pilote d'imprimante, ce sont les réglages du pilote d'imprimante qui prévalent. Les réglages d'impression pouvant être sélectionnés au niveau du pilote doivent être sélectionnés dans ce dernier au moment de l'impression.

Comment configurer les réglages

1

Appuyez sur la touche [IMPRESSION].


L'écran initial du mode d'impression s'affiche.

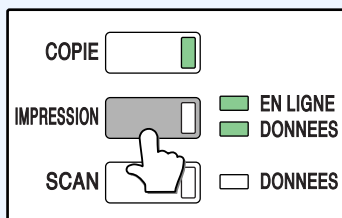

2


Appuyez sur la touche [REGLAGES DES CONDITIONS].

Tous les travaux d'impression déjà envoyés à la machine, y compris les travaux stockés en maintien d'impression seront imprimés avec les réglages effectifs lors de l'envoi du travail.

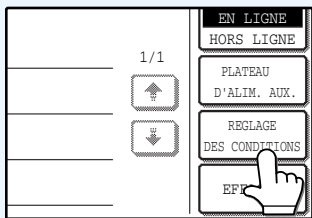

3


Appuyez sur la touche de l'élément désiré pour afficher son écran de réglage.

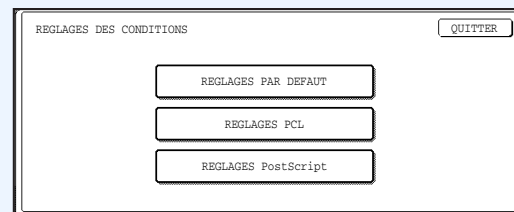

Pour plus d'informations sur chacun des réglages, reportez-vous à "[Réglages des conditions d'impression](#)".

4


Appuyez sur le réglage voulu dans l'écran de réglage de l'élément sélectionné, puis appuyez sur la touche [OK].

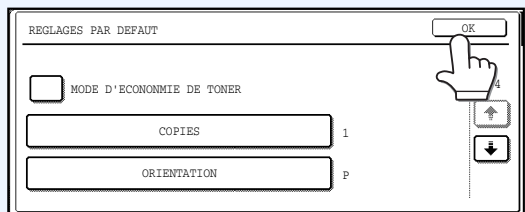


Pour définir un autre élément, répétez les étapes 3 et 4.

5


Une fois terminé, appuyez sur la touche [QUITTER].

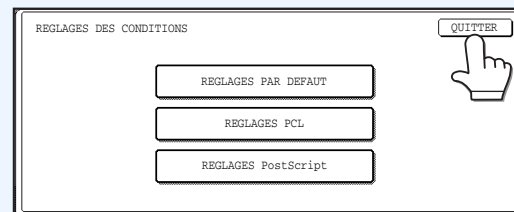

Informations complémentaires sur l'écran de réglage des conditions

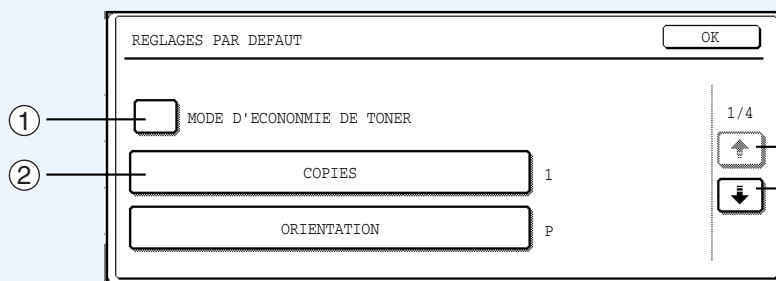

Les touches suivantes s'affichent dans les écrans qui nécessitent la saisie de valeurs

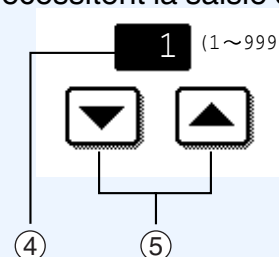

- ① Quand une case à cocher (☐) s'affiche devant un réglage, une coche (☒) s'affiche lorsque cette dernière est sélectionnée. Cela indique que le réglage est activé. Si vous appuyez sur une case à cocher déjà sélectionnée (☒), la coche est effacée (☐) et le réglage est désactivé.
- ② Quand vous appuyez sur une touche de type , l'écran de réglage de cette touche s'affiche.
- ③ Si les réglages se poursuivent sur le ou les écrans suivants, appuyez sur les touches et pour vous déplacer d'écran en écran. Pour revenir à l'écran de sélection de catégorie, appuyez sur la touche [OK].
- ④ La valeur numérique actuelle s'affiche.
- ⑤ Vous pouvez définir les valeurs numériques en appuyant sur les touches et .

Menu de réglage des conditions d'impression

Cliquez sur un réglage pour en visualiser l'explication.

REGLAGES DES CONDITIONS

REGLAGES PAR DEFAUT

Réglages par défaut

MODE D'ECONOMIE DE TONER	Désactivé
COPIES	1
ORIENTATION	PORTRAIT
FORMAT PAPIER STANDARD	A4
SOURCE PAPIER PAR DEFAUT	AUTO
TYPE DE PAPIER STANDARD	AUTO
LISSAGE	Désactivé
RESOLUTION	600 ppp
MODE IMPRESSION EXTRA	Désactivé
IMPRESSION RECTO VERSO	RECTO
IMPRESSION SECURISEE	Activé
ROP	Activé

REGLAGES DES CONDITIONS

REGLAGES PLC

Réglages par défaut

REGL. JEU SYMBOLES PCL	3 (PC-8)
REGLAGE DE POLICE PCL	POLICE DE CARACTERES RESIDENTE: 0 (Courrier)
CODE CHANGEM. LIGNE	0
A4+	Désactivé

REGLAGES PostScript*

Réglages par défaut

IMPRIMER ERREURS PS	Désactivé
---------------------	-----------

* S'affiche lorsque le kit d'extension PS3 est installé.



Vous pouvez visualiser les réglages de conditions d'impression en imprimant la "LISTE PARAM. IMPRIMANTE" dans "IMPRESSION DES LISTES" des réglages personnalisés.

[Impression des listes des réglages d'impression et des polices](#)

Réglages des conditions d'impression

Les réglages par défaut sont indiqués en gras.

REGLAGES PAR DEFAUT

Elément	Sélections	Description
MODE D'ECONOMIE DE TONER	Activé, Désactivé (pas de coche)	Active ou désactive le mode d'économie de toner. Ce mode économise du toner en imprimant une image légèrement plus claire.
COPIES	1 - 999	Sert à sélectionner le nombre de copies.
ORIENTATION	PORTRAIT , PAYSAGE	Détermine l'orientation de la page à imprimer. Sélectionnez "PORTRAIT" lorsque l'image est plus grande verticalement, ou "PAYSAGE" quand elle est plus grande horizontalement.
FORMAT PAPIER STANDARD	5 ½ x 8 ½, 8 ½ x 11, 8 ½ x 13, 8 ½ x 14, 11 x 17, A5, B5, A4 , B4, A3	Définit le format de papier standard destiné à l'impression. Même si le format défini n'est pas présent dans les magasins, l'image sera imprimée en fonction de ce format.
SOURCE PAPIER PAR DEFAUT	AUTO , PLATEAU ALIM. AUX. (MANUEL), PLATEAU ALIM. AUX. (AUTO.), MAGASIN 1, MAGASIN 2, MAGASIN 3*, MAGASIN 4*	Définit le magasin papier par défaut. Lorsqu'il est réglé sur "AUTO", le magasin qui dispose du papier défini dans "FORMAT PAPIER STANDARD" est automatiquement sélectionné. *Les sélections disponibles dépendent des magasins installés.
TYPE DE PAPIER STANDARD	AUTO , PAP. ORDINAIRE, RECYCLE, A EN-TETE, COULEUR	Sert à sélectionner un type de papier standard. Lorsqu'il est réglé sur "AUTO", le magasin qui dispose du type de papier défini dans "FORMAT PAPIER STANDARD" est automatiquement sélectionné.



(suite)

Elément	Sélections	Description
LISSAGE	Activé, Désactivé (pas de coche)	Active ou désactive le lissage. Cette fonction améliore la qualité de l'image en lissant les angles et les courbes de l'image. Quand le lissage est activé avec une résolution de 600 ppp, vous pouvez obtenir une image de qualité équivalant à 1200 ppp. Lors de l'impression d'une image bitmap, la désactivation du lissage peut dans certains cas fournir un meilleur résultat.
RESOLUTION	300 ppp, 600 ppp	Définit la résolution de l'impression.
MODE IMPRESSION EXTRA	Activé, Désactivé (pas de coche)	<p>Lorsque la plupart des travaux d'impression ne comportent qu'une page, cette fonction permet d'augmenter l'efficacité de l'impression en réduisant le temps d'attente entre chaque travail. Normalement, cette fonction n'est pas activée. Lorsque la fonction est activée (une coche s'affiche), les travaux de plusieurs pages sont traités en tant que travaux simples si tous les travaux ont le même format d'impression. Les travaux sont représentés par une seule touche de travail dans l'écran d'état de travaux.</p> <p>Lorsqu'une des fonctions suivantes est sélectionnée dans le pilote d'imprimante, maintien d'impression, impression avec agrafage, paramètre papier différent ("Couverture arrière" uniquement), ou intercalaires pour transparents, le MODE D'IMPRESSION EXTRA ne fonctionne pas. Le MODE D'IMPRESSION EXTRA ne fonctionne pas non-plus si le format papier ou d'autres réglages du format d'impression sont modifiés et le cas échéant, une page d'avis due à une erreur mémoire est imprimée.</p> <p>Avec cette méthode, l'efficacité du traitement de l'impression augmente, aussi est-il possible que le message de fin de tâche ne s'affiche pas au moment même de la fin du travail d'impression. De plus, les procédés d'impression spéciaux peuvent empêcher l'affichage correct du message de fin de tâche.</p>

(suite)

Elément	Sélections	Description
IMPRESSION RECTO VERSO	RECTO , RECTO VERSO (Livre), RECTO VERSO (Bloc-notes)	Lorsque "RECTO VERSO (Livre)" est sélectionné, l'impression recto verso a lieu de manière à permettre la reliure sur le côté gauche. Lorsque "RECTO VERSO (Bloc-notes)" est sélectionné, l'impression recto verso autorise la reliure sur le haut.
IMPRESSION SECURISEE	Activé (une coche apparaît) , Désactivé	Active l'impression sécurisée. Cette dernière empêche les erreurs de perte de données lors de l'impression de travaux complexes.
ROPM	Activé (une coche apparaît) , Désactivé	Active la fonction ROPM. Quand elle est activée, les travaux à pages multiples sont stockés en mémoire avant impression aussi l'ordinateur n'a-t-il pas besoin d'envoyer les données d'impression à répétition.

REGLAGES PLC

Elément	Sélections	Description
REGL. JEU SYMBOLES PCL	1 - 35	Spécifient quels caractères de pays (Jeux de symboles PCL) sont affectés à certains des symboles de la liste des codes de caractères. Le paramètre par défaut est "3" (PC-8). Vous pouvez visualiser les numéros correspondant à chaque jeu de symboles PLC en imprimant la liste "REGL. JEU SYMBOLES PCL" dans "IMPRESSION DES LISTES" des réglages personnalisés.  Impression des listes des réglages d'impression et des polices
REGLAGE DE POLICE PCL	POLICE DE CARACTERES RESIDENTE (0 - 80), POLICE DE CARACTERES ETENDUE (1 -)	Spécifie la police à utiliser pour l'impression. Cette dernière peut être sélectionnée parmi les polices de caractères résidentes ou étendues (si le kit de polices code à barres est installé). Le paramètre par défaut est "0" (police de caractères résidente: Courier). Vous pouvez visualiser les polices disponibles dans "IMPRESSION DES LISTES" des réglages personnalisés. Dans cette liste figurent les noms de polices, le numéro qui leur est attribué et des échantillons d'impression. Vous pouvez affecter une police au REGLAGE DE POLICE PCL en entrant son numéro.  Impression des listes des réglages d'impression et des polices
CODE CHANGEM. LIGNE	0 - 3	Indique le code de saut de ligne à l'aide d'une combinaison des codes "CR" (retour), "LF" (saut de ligne) et "FF" (saut de page). Le paramètre par défaut est impression basée sur le code transmis. Vous pouvez modifier le réglage et sélectionner une des quatre combinaisons.
A4+	Activé, Désactivé (pas de coche)	Ce réglage peut permettre d'imprimer 80 lignes sur du papier A4, chaque ligne étant en police 10 cpp (caractères anglais). Si le réglage est désactivé (pas de coche), chaque ligne est composée de 78 caractères.

REGLAGES PostScript

Le message "REGLAGES PostScript" s'affiche uniquement si le kit d'extension PS3 est installé.


Élément	Sélections	Description
IMPRIMER ERREURS PS	Activé, Désactivé (pas de coche)	Quand ce réglage est activé, une description de l'erreur est imprimée lors de chaque erreur PostScript.

Impression des listes des réglages d'impression et des polices

Pour vérifier les réglages d'impression actuels ainsi que les polices disponibles, imprimez la liste des réglages d'impression ou une des listes de polices.


1

Appuyez sur la touche [REGLAGES PERSONNALISES].

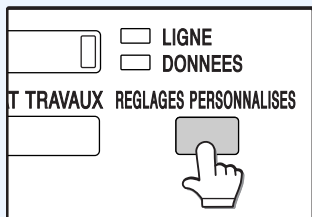


2

Appuyez sur la touche [IMPRESSION DES LISTES].

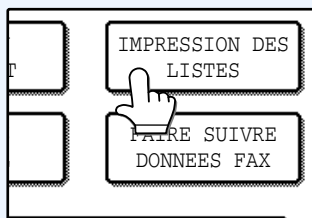

3


Appuyez sur la touche [PAGES DE TEST IMPRIMANTE].

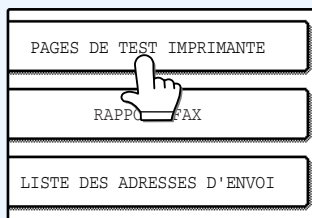

4

Appuyez sur la liste que vous souhaitez imprimer.

L'impression commence.

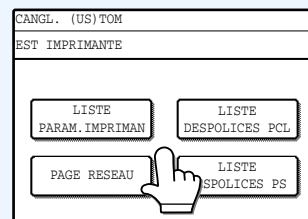

Vous pouvez imprimer les listes suivantes.

- LISTE PARAM. IMPRIMANTE
- LISTE JEUX DE SYMBOLES PCL
- LISTE POLICES PCL RESIDENTES
- LISTE POLICES PCL ETENDUES (si une option de kit de police est installée)
- LISTE POLICES PS RESIDENTES (si le kit d'extension PS3 est installé)
- PAGE RESEAU

Ce chapitre décrit comment résoudre les problèmes d'impression. Reportez-vous à la section relative au problème correspondant. Pour charger du papier, enlever le papier mal engagé, charger des agrafes dans le finisseur, enlever les agrafes coincées, ou remplacer la cartouche de toner, reportez-vous à la section "DEPANNAGE" du mode d'emploi du copieur.

L'impression n'a pas lieu

- Vérifiez les branchements
 - Connexion au port USB ou parallèle sous Windows
 - Connexion réseau
- Vérifiez votre ordinateur
 - Points à vérifier avec Windows
 - Points à vérifier avec Macintosh
- Vérifiez la machine
- Vérification du pilote d'imprimante
 - Points à vérifier avec Windows

Fonctionnement en impression inadéquat

- L'impression est lente
- L'impression recto verso est impossible
- L'agrafage est impossible (si un finisseur ou finisseur piqûre à cheval est installé)
- La perforation est impossible (si un finisseur piqûre à cheval est installé)

La qualité d'impression n'est pas satisfaisante

- Vérifiez quel papier est utilisé
- L'image imprimée est grossière
- L'image imprimée est déformée
- Il manque une partie de l'image

Si une page d'avis est imprimée

Désinstallation de logiciel

- Windows
- Macintosh (Mac OS X)
- Macintosh (Mac OS 9.0 à 9.2.2)

Vérifiez les branchements

Connexion au port USB ou parallèle sous Windows

■ Le câble d'interface est-il compatible avec la machine et l'ordinateur ?

Les câbles d'interface compatibles avec cette machine sont les câbles USB et parallèles. Vérifiez le type de câble pris en charge par votre ordinateur. Pour connaître les spécificités des câbles d'interface, reportez-vous à la section "RACCORDEMENT A UN ORDINATEUR" dans le guide d'installation du logiciel pour imprimante réseau.

■ Le câble est-il bien branché ?

Vérifiez le bon branchement du câble au niveau des ports de la machine et de l'ordinateur.

Pour brancher le câble, reportez-vous à la section "RACCORDEMENT A UN ORDINATEUR" dans le guide d'installation du logiciel pour imprimante réseau.

■ Existe-t-il d'autres périphériques USB raccordés parallèlement à la machine ?

Si votre ordinateur est raccordé à la machine via un concentrateur USB, vérifiez que l'impression est possible si aucun autre dispositif USB n'est connecté, ou que l'impression est possible lorsque la machine et l'ordinateur sont reliés directement.

■ Si le câble d'interface se débranche

Si le câble d'interface se débranche, ne serait-ce qu'une seule fois pendant que la machine est en cours d'impression, le travail en cours peut être interrompu.

Si cela devait arriver, vérifiez que le câble est bien branché, puis redémarrez l'ordinateur.

Connexion réseau

■ Le câble LAN est-il débranché ?

Assurez-vous que le câble LAN est bien branché aux ports de la machine et de l'ordinateur.

Pour plus d'informations sur le raccordement du câble LAN, reportez-vous au guide d'installation du logiciel pour imprimante réseau.

■ La machine est-elle configurée pour fonctionner sur le même réseau que l'ordinateur ?

La machine ne peut pas être utilisée si elle n'est pas connectée au même réseau que l'ordinateur ou si elle n'est pas configurée pour fonctionner sur le même réseau.

Pour plus d'informations, consultez l'administrateur réseau.

Vérifiez votre ordinateur

■ La mémoire ou l'espace disponible sur votre disque dur est-il suffisant ?

Pour utiliser la machine, votre ordinateur doit disposer de suffisamment de mémoire et d'espace libre sur le disque dur. Si l'espace libre du disque est insuffisant, supprimez les fichiers inutiles pour augmenter cet espace. S'il n'y a pas assez de mémoire, fermez les applications inutiles pour augmenter la mémoire disponible pour l'impression.

Points à vérifier avec Windows

■ Si votre ordinateur est raccordé à la machine par le port parallèle, le mode de ce dernier (LPT) est-il différent du mode EPP (si vous utilisez une connexion de type parallèle dans Windows) ?

La machine peut ne pas fonctionner correctement si le mode du port parallèle est EPP. Pour définir un autre mode que EPP, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre ordinateur ou faites appel au constructeur de celui-ci. Pour obtenir les meilleurs performances, il est recommandé d'utiliser le mode ECP. Remarquez par ailleurs que certains ordinateurs utilisent des noms de modes différents.



Si vous utilisez Windows XP/Server 2003, l'"Assistant Matériel détecté" peut apparaître après modification du port. Dans ce cas, cliquez sur le bouton "Annuler" pour fermer le navigateur et réinstallez le pilote d'imprimante conformément à la section "UTILISATION DE LA MACHINE AVEC UNE CONNEXION PARALLELE OU USB" du guide d'installation du logiciel pour imprimante réseau.

Points à vérifier avec Macintosh

■ AppleTalk est-il activé ?

Sous Mac OS X, cliquez sur "Réseau" dans "Préférences Système" et sélectionnez Ethernet dans "Afficher". Cliquez sur l'onglet "AppleTalk" et assurez-vous que "Activer AppleTalk" est sélectionné.

Dans Mac OS 9.0 à 9.2.2, ouvrez le "Sélecteur" à partir du menu Pomme et assurez-vous que "Activé" est sélectionné. L'impression est impossible si "Activé" n'est pas sélectionné.

■ "Ethernet" est-il sélectionné pour les "Connexion" de AppleTalk ? (avec Mac OS 9.0 à 9.2.2.)

Ouvrez "AppleTalk" dans "Tableaux de bord" et assurez-vous que "Ethernet" est sélectionné dans le menu "Connexion". L'impression est impossible si "Ethernet" n'est pas sélectionné.


Vérifiez la machine

■ L'interrupteur d'alimentation est-il en position marche ?

Allumez la machine (reportez-vous à la section "MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION" du mode d'emploi du copieur).

■ La machine est-elle en ligne ?

Lorsque le témoin EN LIGNE situé à côté de la touche [IMPRESSION] du panneau de commande est allumé, la machine est en ligne et prête à imprimer. Si le témoin EN LIGNE est éteint, appuyez sur la touche [IMPRESSION], puis [EN LIGNE] (quand [EN LIGNE] est en surbrillance, la machine est en ligne).

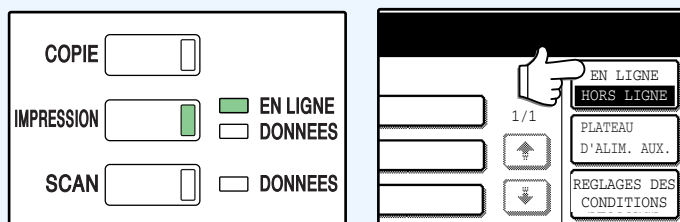

■ Une erreur de type mauvaise alimentation, agrafes coincées dans le finisseur, papier ou toner épuisé s'est-elle produite ?

Lorsqu'une des erreurs ci-dessus se produit, un message s'affiche sur l'écran tactile pour vous prévenir. Suivez les instructions du message pour remédier à l'erreur. Une fois l'erreur résolue, l'impression reprend automatiquement. Pour plus d'informations sur la gestion des erreurs, reportez-vous à la section "DEPANNAGE" du mode d'emploi du copieur.

■ Vous effectuez un travail de copie ?

Attendez la fin du travail de copie. Vous pouvez également sélectionner la touche du travail que vous souhaitez imprimer dans l'écran d'état des travaux et appuyer sur la touche [PRIORITE]. La copie est interrompue pour laisser place au travail d'impression sélectionné.

➡ [Rendre un travail d'impression prioritaire](#)

■ Le réglage de "DEPASSEMENT DU DELAI E/S" est-il trop court ?

Définissez une durée plus longue pour le "DEPASSEMENT DU DELAI E/S" dans les programmes du responsable (reportez-vous à la section "DEPASSEMENT DU DELAI E/S" du guide du responsable).

Si une page d'avis est imprimée, reportez-vous à "[Si une page d'avis est imprimée](#)".

Vérification du pilote d'imprimante

■ Votre imprimante est-elle sélectionnée correctement dans l'application utilisée pour le travail d'impression ?

Sélectionnez le pilote d'imprimante de la machine dans la fenêtre des réglages d'impression de l'application.

- Si les pilotes d'imprimante s'affichent sous la forme d'icônes, cliquez sur l'icône de la machine.
- Si les pilotes d'imprimante sont sélectionnés à partir d'un menu déroulant, sélectionnez le pilote de la machine dans le menu.

☞ Windows: [Impression de base](#)

☞ Macintosh: [Impression de base](#)

Points à vérifier avec Windows


■ Le pilote d'imprimante est-il installé correctement ?

Suivre les étapes ci-dessous afin de vous assurer que le pilote d'imprimante est installé correctement.

1 Cliquez sur les boutons "démarrer", "Panneau de configuration", "Imprimantes et autres périphériques", puis cliquez sur "Imprimantes et télécopieurs".

- Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Paramètres", puis cliquez sur "Imprimantes".
- Sous Windows Server 2003, cliquez sur le bouton "Démarrer" puis cliquez sur "Imprimantes et télécopieurs".

2 Vérifiez que l'icône du pilote d'imprimante "SHARP AR-XXXX" est présente.



Si l'icône de l'imprimante de la machine n'apparaît pas, cela signifie que le pilote d'imprimante n'est pas installé correctement. Suivez les instructions du guide d'installation du logiciel pour imprimante réseau afin d'installer le pilote correctement.

■ Le port est-il configuré correctement ?

Il peut y avoir des problèmes avec la configuration du port. Par exemple, une autre imprimante peut utiliser le port. Ouvrez les propriétés du pilote d'imprimante et configurez correctement le port que vous utilisez.

- ☞ Reportez-vous au guide d'installation du logiciel pour imprimante réseau.

Si pour une raison ou une autre le pilote d'imprimante ne fonctionne pas correctement, supprimez-le, puis réinstallez-le en suivant les instructions du guide d'installation du logiciel pour imprimante réseau.

☞ [Désinstallation de logiciel](#)

L'impression est lente

■ Utilisez-vous simultanément deux programmes d'application ou plus ?

Lancez l'impression après avoir quitté tous les programmes d'application inutilisés.

■ La qualité d'impression sélectionnée dans le pilote d'imprimante est-elle appropriée ?

Lorsque "Lissage" est activé, le traitement des données d'impression prend plus de temps et cela peut ralentir la vitesse d'impression. Assurez-vous de sélectionner les réglages de qualité d'impression adaptés à l'image à imprimer.

Windows: Modifiez les réglages de qualité d'impression dans l'onglet "Avancé" de l'écran d'installation du pilote d'imprimante.

Macintosh: Modifiez les réglages de qualité d'impression dans le menu "Avancé" de la fenêtre d'impression (avec Mac OS X v10.1.5, modifiez les réglages de qualité d'impression dans l'onglet "Advanced" du menu "Printer Features").

L'impression recto verso est impossible

■ L'impression recto verso est-elle désactivée au niveau des programmes du responsable ?

Activez l'impression recto verso en suivant les explications de la section "DESACTIVATION DU RECTO VERSO" du manuel du responsable.

L'agrafage est impossible (si un finisseur ou finisseur piqûre à cheval est installé)

■ L'agrafage est-il désactivé au niveau des programmes du responsable ?

Activez l'agrafage dans le programme du responsable (reportez-vous à "DESACTIVATION DE L'AGRAFAGE" dans le manuel du responsable).

■ Le finisseur est-il désactivé au niveau des programmes du responsable ?

Activez le finisseur dans les programmes du responsable (reportez-vous à "UTILISATION DES PROGRAMMES DU RESPONSABLE" dans le manuel d'utilisation du finisseur piqûre à cheval et à "DESACTIVATION DE L'AGRAFAGE " dans le manuel du responsable).

■ Avez-vous essayé d'imprimer une quantité de pages trop élevée pour être agrafée ?

Si un finisseur est installé, il est possible d'agrafer jusqu'à 30 feuilles. Si un finisseur piqûre à cheval est installé, il est possible d'agrafer jusqu'à 50 feuilles (ou 25 feuilles au format B5, foolscap ou supérieur).

Le plateau du finisseur piqûre à cheval peut contenir jusqu'à 20 jeux composés de 1 à 5 feuilles ou 10 jeux de 6 à 10 feuilles.

■ Le travail d'impression est-il composé de pages de différentes largeurs ?

Il est impossible d'agrafer ensemble des pages de largeurs différentes lors d'un travail d'impression.

■ Le travail d'impression est-il composé de pages dont le format ne peut pas être agrafé ?

L'agrafage du travail d'impression est impossible s'il est composé de formats non adaptés à l'agrafage.

■ Le magasin papier sélectionné dans le pilote d'imprimante est-il réglé sur un type ou un format de papier ne pouvant être agrafé ?

Au niveau de la machine, réglez le format et le type de papier du magasin papier afin qu'il puisse être utilisé pour l'agrafage des travaux d'impression.

La perforation est impossible (si un finisseur piqueur à cheval est installé)

■ Le finisseur est-il désactivé au niveau des programmes du responsable (si un finisseur piqueur à cheval est installé) ?

Activez le finisseur dans les programmes du responsable (reportez-vous à "UTILISATION DES PROGRAMMES DU RESPONSABLE" dans le manuel d'utilisation du finisseur piqueur à cheval et à "DESACTIVATION DE L'AGRAFAGE" dans le manuel du responsable).

■ Le travail d'impression est-il composé de pages de différentes largeurs ?

Il est impossible de perforer ensemble des pages de largeurs différentes lors d'un travail d'impression.

■ Le travail d'impression est-il composé de pages dont le format ne peut pas être perforé ?

La perforation du travail d'impression est impossible s'il est composé de formats non adaptés à la perforation.

■ Le magasin papier sélectionné dans le pilote d'imprimante est-il réglé sur un type ou un format de papier ne pouvant être perforé ?

Au niveau de la machine, réglez le format et le type de papier du magasin papier afin qu'il puisse être utilisé pour la perforation des travaux d'impression.

Vérifiez quel papier est utilisé

■ Utilisez-vous du papier non standard ?

Vérifiez que le papier est conforme aux spécifications.

Reportez-vous à la section "PAPIER DU CHARGEMENT" du mode d'emploi du copieur.

■ Utilisez-vous un papier au taux d'humidité élevé ?

Utilisez du papier en bon état, sec et non gondolé.

■ Le papier est-il chargé sur la mauvaise face ?

Certains types de papier possèdent une face d'impression et une face neutre. Si le papier est chargé de telle sorte que l'impression a lieu sur la mauvaise face, le toner adhère mal et la qualité d'impression est médiocre.

■ Effectuez-vous une impression sur du papier dont la surface est irrégulière ?

Il peut se révéler impossible d'imprimer sur du papier qui possède des soudures tel que le dos d'une enveloppe.

L'image imprimée est grossière

■ Les réglages du pilote d'imprimante ont-ils été définis à la fois pour le papier et le travail d'impression ?

La résolution d'impression peut être définie à 600 ou 300 ppp. Lorsque vous sélectionnez 600 ppp ou 300 ppp, vous pouvez également sélectionner "Lissage" pour améliorer la qualité de l'image.

Windows: Modifiez les réglages de résolution dans l'onglet "Avancé" de l'écran d'installation du pilote d'imprimante.

Macintosh: Modifiez les réglages de résolution dans le menu "Avancé" de la fenêtre d'impression (avec Mac OS X v10.1.5, modifiez les réglages de résolution dans l'onglet "Advanced" du menu "Printer Features").



- Si "Lissage" est sélectionné, la vitesse d'impression peut être plus lente.
- Pour connaître les réglages de résolution disponibles, reportez-vous à "[Caractéristiques de l'imprimante](#)".

L'image imprimée est déformée

■ Le papier est-il chargé correctement ?

Si un document est physiquement détérioré lorsqu'il est éjecté ou que l'image est déformée, jetez la feuille endommagée, réinsérez du papier et relancez l'impression. Insérez le papier de telle sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre le papier et les guides.

☞ Reportez-vous au mode d'emploi du copieur pour plus de détails sur la méthode d'insertion du papier.

Il manque une partie de l'image

■ Avez-vous défini des marges appropriées dans les réglages papier de votre application ?

L'impression sur les bords du papier est impossible. Les marges sont de 5/32" (4 mm) en haut et en bas et 1/8" (3 mm) sur les côtés. Lors de la configuration des réglages papier dans l'application, assurez-vous de définir des marges au moins aussi grandes que les marges de la zone d'impression.

■ Le format de papier défini pour l'impression de l'image correspond-il au format du papier chargé dans l'imprimante ?

Assurez-vous que les réglages de format de papier correspondent au papier chargé dans l'imprimante. Lorsque "Sélection automatique" est sélectionné pour la source papier dans les réglages d'impression, la méthode d'impression varie en fonction des réglages du programme du responsable.

- ☞ Windows : Lorsque "Sélection papier" est réglé sur "Sélection automatique"
- ☞ Macintosh: Quand "Alimentation" est réglé sur "Sélection automatique"

■ Les réglages d'orientation papier sont-ils corrects ?

Assurez-vous que l'orientation papier sélectionnée est appropriée à l'image à imprimer dans les réglages papier de l'application et dans les réglages d'impression.

Si l'orientation du papier chargé dans l'imprimante est différente de l'orientation de l'image, l'image subit normalement une rotation automatique pour correspondre à l'orientation du papier; cependant, si cette fonction est désactivée dans les programmes du responsable, l'orientation du papier doit être définie au niveau de l'application (reportez-vous à la section "ROTATION D'IMPRESSION" du manuel du responsable).

Si vous découvrez qu'une page d'avis a été imprimée à la fin d'un travail d'impression, cela signifie que les données d'impression en provenance de l'ordinateur n'ont pas été imprimées comme prévu. Réglez le problème en suivant les explications ci-dessous, puis relancez l'impression.

Page d'avis de mémoire pleine de la carte IMC

Page d'avis

L'erreur mémoire IMC est survenue, impossible de réaliser une sortie normale.

Voir le manuel d'utilisation pour résoudre le problème.

• Lorsque la fonction agrafage n'est pas sélectionnée:

Désactivez la fonction ROPM en retirant la coche de "ROPM" dans l'onglet "Configuration" de l'écran d'installation du pilote d'imprimante (reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" du guide d'installation du logiciel pour imprimante réseau). Si vous avez besoin de la fonction ROPM, baissez la résolution dans le pilote d'imprimante ou installez plus de mémoire.

• Lorsque la fonction agrafage est sélectionnée:

Baissez la résolution ou augmentez le réglage de "MEMOIRE POUR IMPRIMANTE" dans les programmes du responsable. Si le problème persiste, installez plus de mémoire.



La mémoire IMC sert à stocker des données d'impression lorsque la fonction ROPM est utilisée. Elle sert également à stocker des données d'image d'original dans le mode copie. Le pourcentage de mémoire IMC affecté à la fonction imprimante peut être réglé à l'aide d'un programme du responsable. Reportez-vous à la section "MEMOIRE POUR IMPRIMANTE" du guide du responsable. La mémoire peut être étendue en lui ajoutant des barrettes vendues dans le commerce. Pour plus de détails, contactez votre revendeur SHARP.

Lorsqu'une erreur de perte de données se produit:

Page d'avis

L'erreur perte de données est survenue, impossible de réaliser une sortie normale.

Voir le manuel d'utilisation pour résoudre le problème.

• Activez la fonction impression sécurisée ou ROPM.

Pour activer la fonction ROPM, sélectionnez la case à cocher "ROPM" dans l'onglet "Configuration" de l'écran de réglage du pilote d'imprimante (reportez-vous à "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" dans le guide d'installation logiciel du pour imprimante réseau).

➡ [IMPRESSION SECURISEE](#)

Page d'avis de mémoire pleine de la carte imprimante

Page d'avis

L'erreur mémoire pleine est survenue, impossible de réaliser une sortie normale.

Voir le manuel d'utilisation pour résoudre le problème.

- Si la fonction ROPM était désactivée, activez-la (reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" dans le guide de configuration du logiciel).
- Effacez les polices téléchargées ou les données de fond de page des réglages du pilote d'imprimante.
- Ajoutez de la mémoire à la carte imprimante. Pour plus d'informations sur la mémoire supplémentaire, contactez votre revendeur SHARP.
- Vérifiez la mémoire dans l'onglet "Configuration" des réglages du pilote d'imprimante.

Désactivation de l'impression des pages d'avis

Vous pouvez désactiver l'impression des pages d'avis à l'aide du programme du responsable (reportez-vous à la section "EMPECHER L'IMPRESSION DES PAGES D'AVIS" du manuel du responsable).

Si vous devez désinstaller le pilote d'imprimante ou les utilitaires, suivez les étapes ci-dessous:

Windows

1

Cliquez sur le bouton "démarrer", puis sur "Panneau de configuration".

Dans Windows 98/Me/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Paramètres" et cliquez sur "Panneau de configuration".

2

Cliquez sur "Ajouter ou supprimer des programmes".

Dans Windows 98/Me/NT 4.0/2000, double-cliquez sur l'icône "Ajout/Suppression de programmes".

3

Sélectionnez le pilote ou l'utilitaire que vous voulez enlever de la liste, puis cliquez sur le bouton approprié pour le supprimer.

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi ou aux fichiers d'aide de votre système d'exploitation.

4

Redémarrez votre ordinateur.



Lors de la réinstallation du logiciel, installez-le en suivant les explications du guide d'installation pour imprimante réseau.

Macintosh (Mac OS X)

1 Supprimez l'imprimante qui utilise le fichier PPD depuis la liste des imprimantes.

2 Supprimez le fichier PPD.

Le fichier PPD a été copié dans le dossier suivant sur le disque de démarrage.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [fr.lproj]

Supprimez le fichier PPD de la machine de ce dossier.

3 Supprimez les informations d'installation.

Les informations d'installation ont été copiées dans le dossier suivant sur le disque de démarrage.

[Library] - [Receipts]

Supprimez le fichier [AR-B01.pkg] de ce dossier.



Il n'existe pas d'outil de suppression dans Mac OS X.

Macintosh (Mac OS 9.0 à 9.2.2)

Après avoir supprimé du bureau l'icône de l'imprimante qui utilise le fichier PPD de la machine, suivez les étapes ci-dessous.

1 Insérez le "Software" CD-ROM du logiciel dans le lecteur de CD-ROM.

2 Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM (📀) située sur le bureau et double-cliquez sur le dossier "Mac OS".

3 Double-cliquez sur l'icône "Installer" (📦).

4 Sélectionnez "Supprimer" du menu d'installation, puis cliquez sur le bouton "Supprimer".

Quand la machine est connectée à un réseau, vous pouvez accéder à ses réglages à partir de votre ordinateur à l'aide d'un navigateur Web. Les réglages s'affichent dans une page Web de votre navigateur. Vous pouvez alors configurer les réglages du serveur de courrier électronique de la machine afin que celle-ci reçoive des courriers électroniques et imprime automatiquement les documents joints, envoie automatiquement des courriers électroniques à l'administrateur de la machine et/ou au revendeur qui fournit des informations sur son usage (compteur d'impression, de copie, etc.) et les conditions d'erreur (mauvaise alimentation papier, papier / toner épuisé, etc.).

Pour utiliser ces fonctions, la machine doit pouvoir être connectée à l'Internet et les destinataires des messages doivent posséder un navigateur Web (Microsoft Internet Explorer version 6.0 ou ultérieure, ou navigateur équivalent) et un client de messagerie compatible avec le format SMTP.

Accès à la page Web

Suivez la procédure ci-dessous pour accéder à la page Web.

1

Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur.

Navigateurs pris en charge:


Internet Explorer 6.0 ou ultérieur (Windows)

Netscape Navigator version 7.0 ou ultérieure

Safari 1.2 ou ultérieure (Macintosh)

2

Dans le champ "Adresse" de votre navigateur, entrez l'adresse IP de la machine en tant que URL.

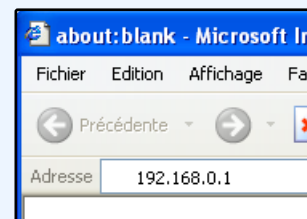

Entrez l'adresse IP configurée au préalable dans la machine.

Pour vérifier l'adresse IP de la machine, imprimez la "PAGE RESEAU" en suivant les explications de "[Impression des listes des réglages d'impression](#)

[et des polices](#)".

Une fois connecté, la page Web suivante s'affiche dans votre navigateur.


👉 [A propos de la page Web](#)

Lorsque vous accédez à la page Web de la machine, l'écran utilisateur apparaît dans votre navigateur. Pour ouvrir l'écran ci-dessous (l'écran administrateur), cliquez sur [Mode Admin] dans le menu à gauche de l'écran et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur.

En plus du menu qui apparaît dans l'écran utilisateur, l'écran administrateur contient un menu spécifique à celui-ci. Les explications suivantes supposent que l'écran administrateur a été ouvert.

Un cadre de menu apparaît du côté gauche de la page. Lorsque vous cliquez sur un item du menu, un écran apparaît dans le cadre de droite et vous permet de configurer les réglages de cet item.

Quand vous avez terminé de configurer les réglages, assurez-vous de cliquer sur [Soumettre] afin de les sauvegarder. Pour des explications sur les réglages, cliquez [Général] sous [Aide] dans le cadre du menu.

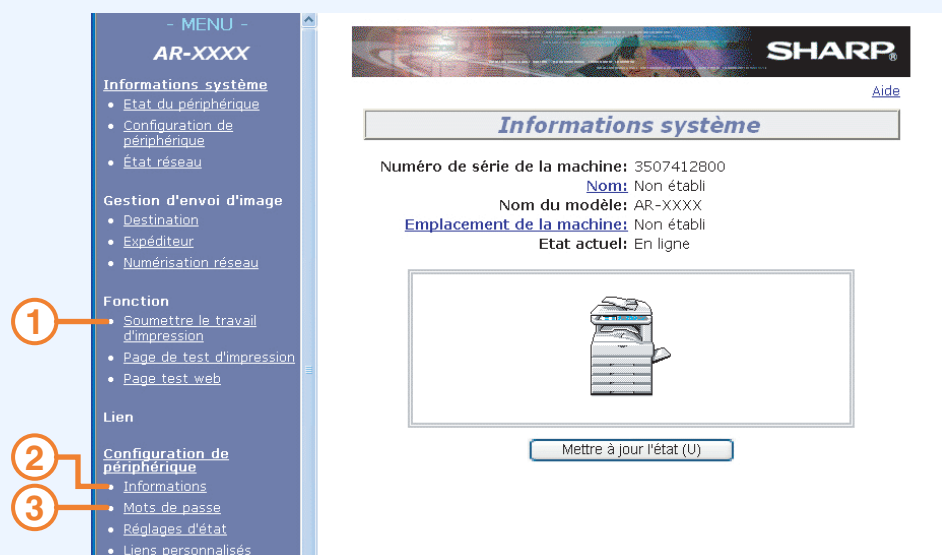

① Configuration de Soumettre le travail d'impression

Un fichier de l'ordinateur peut être imprimé.

👉 [Impression directe du fichier d'un ordinateur](#)

② Configuration des informations

Configure les informations d'identification de la machine pour la fonction Courrier électronique pour les états et les alertes.

👉 [Configuration des informations](#)

③ Configuration du mot de passe

Définit des mots de passe utilisateur et administrateur.

L'administrateur de ce logiciel peut définir des mots de passe (administrateur et utilisateur) afin de limiter l'accès par sécurité à la page Web ainsi que les réglages. Si cette mesure n'est pas nécessaire, la procédure de définition de mots de passe peut être passée. Les paramètres d'accès Web sont alors ouverts à tous les utilisateurs.

👉 [Protections des informations programmées dans la page Web \("Mots de passe"\)](#)

4 → Message d'état

5 → Message d'alerte

6 → Services

④ Configuration des messages d'état

Configure les paramètres requis pour l'envoi de messages d'état tels que les adresses de destination et les programmes de tâches.

➡ [Configuration des messages d'état](#)

⑤ Configuration des messages d'alerte

Configure les paramètres nécessaire à l'envoi de messages d'alerte, tels que les adresses de destination et les types d'événements qui déclenchent l'envoi d'un message.

➡ [Configuration des messages d'alerte](#)

⑥ Configuration des services

Configure les informations relatives au système de courrier électronique.

➡ [Configuration de la fonction Impression de courrier électronique](#), [Configuration SMTP](#)


Impression directe du fichier d'un ordinateur

Un fichier auquel votre ordinateur peut accéder peut être imprimé directement en spécifiant son emplacement sans avoir à utiliser le pilote d'imprimante. Tous les fichiers accessibles par votre ordinateur peuvent être imprimés de cette façon, y compris les fichiers présents dans d'autres ordinateurs partageant le même réseau.

Pour imprimer un fichier directement à l'aide de cette méthode, cliquez sur "Soumettre le travail d'impression" dans le cadre de menu de la page Web.

1

Dans menu lien, cliquez sur [Soumettre le travail d'impression].

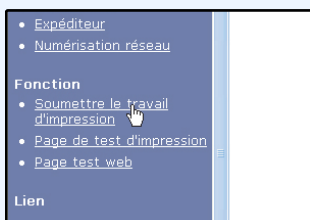

L'écran "Soumettre le travail d'impression" s'affiche.

3

Entrez l'emplacement du fichier dans "Entrer le nom de fichier".

Vous pouvez également cliquer sur [Parcourir] pour rechercher le fichier.

Pour plus d'informations, cliquez sur [Aide] dans le cadre de menu.

4

Cliquez sur [Imprimer].

L'impression commence.

2

Sélectionnez le format d'impression dans "Détail du travail".

Pour plus d'informations, cliquez sur [Aide] dans le cadre de menu.

 A screenshot of the 'Soumettre le travail d'impression' web form. The 'Détail du travail' section is active, showing settings for 'Copies' (1), 'Format de papier' (Non spécifié), 'Orientation' (Portrait), 'Côté de la reliure' (Gauche), 'Recto verso' (checked), 'Agrafage' (Désactivé), and 'Numéro de Compte'. Below this, there is explanatory text about file formats and a note about PS3. At the bottom, there is a field for 'Entrer le nom de fichier' with a 'Parcourir...' button, and an 'Imprimer (P)' button.

Il est possible de configurer un compte de courrier électronique à la machine. Si cela est fait, la machine vérifie régulièrement la présence de courrier électronique sur le serveur et imprime automatiquement les pièces jointes. Cela permet d'imprimer les fichiers présents sur un ordinateur ne disposant pas de pilote d'imprimante étant donné que l'utilisateur peut simplement envoyer le fichier à l'imprimante en tant que pièce jointe.


Configuration de la fonction Impression de courrier électronique

Pour utiliser la fonction Impression de courrier électronique, l'imprimante doit posséder un compte de courrier électronique.

1

Dans le menu lien, cliquez sur [Impression directe].

L'écran "Impression directe" s'affiche.

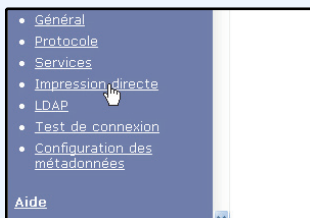**2**

Cliquez sur [Impression de courrier électronique].

3

Configurez les paramètres de courrier électronique requis.

Pour plus d'informations, cliquez sur [Aide] dans le cadre de menu.

4

Cliquez sur [Soumettre] pour enregistrer les données entrées.

Utilisation de la fonction Impression de courrier électronique

Pour utiliser la fonction Impression de courrier électronique, enregistrez le fichier que vous souhaitez imprimer en tant que pièce jointe et envoyez le courrier à l'adresse de courrier électronique de l'imprimante.

L'imprimante peut imprimer les types de fichier suivants:

PCLXL, PCL5e, PS*, PDF* et TIFF, possédant les extensions pcl, ps, pdf, tiff et tif

* Pour imprimer des fichiers PS et PDF, le kit d'extension PS3 doit être installé.

Vous pouvez entrer des commandes dans le corps du message afin de spécifier le nombre de copies et le format d'impression. Le format de saisie de commande est le suivant: "nom de commande = valeur".

Les commandes disponibles sont:

Fonction	Nom de commande	Valeur	Exemple
Copies	COPIES	1-999	COPIES=2
Agrafer	JOBSTAPLE	STAPLENO, STAPLELEFT	JOBSTAPLE=STAPLENO
Impression recto verso	DUPLEX	OFF, TOP, LEFT	DUPLEX=LEFT
Numéro de compte	ACCOUNTNUMBER	Numéro à 5 chiffres	ACCOUNTNUMBER=11111
Type de fichier	LANGUAGE	AUTO, PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF	LANGUAGE=TIFF
Papier	PAPER	Nom du papier disponible (A4, etc.)	PAPER=A4




- Entrez les commandes au format Texte. Si vous les entrez au format Rich Text format (HTML), les commandes seront inefficaces.
- Pour recevoir une liste des commandes, entrez la commande "Config" dans le corps de message de votre courrier électronique.
- Si vous envoyez un courrier électronique avec un message vierge, l'impression aura lieu en fonction des "[REGLAGES PAR DEFAUT](#)" du menu de réglages des conditions du mode d'impression de la machine.
- Les fichiers PDF cryptés ne peuvent pas être imprimés, sauf les fichiers cryptés avec un mot de passe nul.
- Entrez un "Type de fichier" uniquement lorsque vous spécifiez un langage de description de page. En règle générale, il est inutile d'indiquer le type de fichier.

Ces fonctions envoient des informations sur l'utilisation de la machine (compteur d'impression, de copies, etc.) et les conditions d'erreur (mauvaise alimentation papier, papier / toner épuisé, etc.) à l'aide de courriers électroniques destinés à l'administrateur de la machine ou au revendeur.

Configuration des informations

Les informations d'identification de la machine relatives à la fonction Courrier électronique pour les états et les alertes sont configurées dans l'écran "Configuration des informations". Les informations entrées sont incluses dans les messages de Courrier électronique pour les états et les alertes.

- 1 Dans le menu [Configuration de périphérique], cliquez sur [Informations].

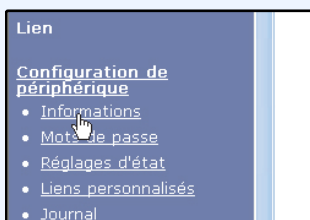

L'écran "Configuration des informations" s'affiche.

- 2 Entrez les informations relatives à la machine.
Pour plus d'informations, cliquez sur [Aide] dans le cadre de menu.

- 3 Cliquez sur [Soumettre] pour enregistrer les informations.

Configuration SMTP

La fonction Courrier électronique pour les états et les alertes utilise le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour envoyer des courriers électroniques. Pour configurer l'environnement de courrier électronique, la procédure suivante est utilisée. Elle doit être réalisée par l'administrateur système ou toute autre personne connaissant bien le réseau.

- 1 Dans le menu [Configuration de périphérique], cliquez sur [Services].
L'écran "Configuration services" s'affiche.

- 2 Cliquez sur [SMTP].



- 3 Entrez les informations de configuration de l'environnement de courrier électronique.
Pour plus d'informations, cliquez sur [Aide] dans le cadre de menu.

- 4 Cliquez sur [Soumettre] pour enregistrer les informations.

Configuration des messages d'état

Utilisez la fonction Message d'état pour envoyer les informations relatives aux compteurs actuels, compteur de copies, d'impression et compteur total de copies sur la base du programme spécifié. Ces messages peuvent s'adresser respectivement aux administrateurs et aux revendeurs.

Pour définir la fonction Message d'état, suivez les étapes ci-dessous:

1 Dans le menu [Configuration de périphérique], cliquez sur [Message d'état].

L'écran "Configuration des messages d'état" s'affiche.

2 Entrez les informations requises, y compris les adresses de destination et le programme de tâches.

Pour plus d'informations, cliquez sur [Aide] dans le cadre de menu.



3 Cliquez sur [Soumettre] pour enregistrer les informations.

Une fois le courrier électronique pour les états configuré, les informations de compteur de l'imprimante sont envoyées régulièrement par courrier électronique aux adresses indiquées.



Si vous quittez le navigateur avant de cliquer sur [Soumettre], les paramètres sont annulés. Pour envoyer immédiatement les informations d'impression aux adresses électroniques spécifiées cliquez sur [Envoyer maintenant].


Configuration des messages d'alerte

La fonction Message d'alerte sert à envoyer des informations d'alerte telles que toner vide ou mauvaise alimentation papier aux destinations indiquées. Ces messages peuvent s'adresser respectivement aux administrateurs et aux revendeurs.

Pour définir la fonction Message d'alerte, suivez la procédure ci-dessous.

- 1 Dans le menu [Configuration de périphérique], cliquez sur [Message d'alerte].**
L'écran "Configuration des messages d'alerte" s'affiche.

- 2 Entrez les adresses de destination.**
Pour plus d'informations, cliquez sur [Aide] dans le cadre de menu.

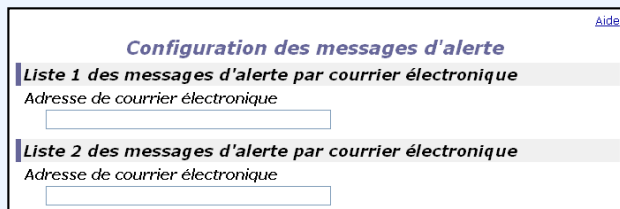

- 3 Cliquez sur [Soumettre] pour enregistrer les informations.**

Si ces paramètres sont définis, des informations relatives aux événements se produisant sur l'imprimante sont envoyées par courrier électronique aux adresses indiquées. La signification de chacun de ces événements est définie ci-dessous.

Bourrage papier: Survenue d'une mauvaise alimentation.

Toner faible: Le niveau de toner est bas.

Toner vide: Ajoutez du toner.

Papier épuisé: Chargez du papier.

Intervention technicien requise:

La fonction d'auto-diagnostic a rencontré un problème.

Maintenance requise: Une intervention de maintenance est nécessaire.



Si vous quittez le navigateur avant de cliquer sur [Soumettre], les réglages sont annulés.

Protections des informations programmées dans la page Web ("Mots de passe")

Des mots de passe peuvent être créés (cliquez sur [Mots de passe] dans le cadre de menu) afin de restreindre l'accès à la page Web et protéger les réglages. L'administrateur doit changer le mot de passe qui a été créé par défaut à l'origine. L'administrateur doit également faire attention de se souvenir de ce nouveau mot de passe. La prochaine fois que les pages Web seront consultées, le nouveau mot de passe devra être saisi.

Un mot de passe peut être créé pour l'administrateur et un mot de passe peut être créé pour les utilisateurs.

1 Cliquez sur [Mots de passe] dans le cadre du menu.

2 Saisissez le mot de passe actuel dans "Mot de passe administrateur".

Lors de la création d'un mot de passe pour la première fois, saisissez "Sharp" dans "Mot de passe administrateur".



Assurez-vous de saisir "S" en lettre majuscule et "harp" en lettres minuscules (les mots de passe sont sensibles à la casse).

3 Saisissez les mots de passe dans "Mot de passe utilisateur" et "Mot de passe administrateur".

Un maximum de 7 caractères et/ou chiffres peuvent être saisis pour chaque mot de passe, et les mots de passe sont sensibles à la casse).

Assurez-vous de saisir le même mot de passe dans "Confirmer le mot de passe" que celui saisi dans "Nouveau mot de passe".

4 Quand vous avez terminé de saisir tous les items, cliquez sur [Soumettre].

Le mot de passe saisi est sauvegardé.

Après la création du mot de passe, éteindre, puis rallumer la machine.



Lorsque la machine demande de saisir un mot de passe, l'utilisateur doit saisir "user", tandis que l'administrateur doit saisir "admin" dans le champ "Nom d'utilisateur". Dans "Mot de passe", il faut saisir le mot de passe correspondant au nom de l'utilisateur. Pour plus d'informations, cliquez sur [Aide] dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Caractéristiques de l'imprimante

Vitesse d'impression	AR-M256/M257: 25 pages/min. à 600 ppp
	AR-M316/M317: 31 pages/min. à 600 ppp
Résolution*1	Sélection entre 600 ppp /300 ppp
Mémoire	Mémoire standard: 64 Mo Emplacement mémoire supplémentaire: 1 emplacement (vous pouvez ajouter une barrette supplémentaire de 128 Mo ou 256 Mo (144-broches SDRAM SODIMM))
Mémoire IMC	Mémoire standard: 32 Mo*1 Emplacements mémoire supplémentaires: 2 emplacements (vous pouvez ajouter jusqu'à 1024 Mo de mémoire supplémentaire répartie sur deux barrettes (168-broches SDRAM DIMM))
Emulation	PCL5e, PCL6, PS3 (PostScript 3)*2
Polices installées	Compatibles PCL6: 80 polices vectorielles et 1 police bitmap Compatibles PostScript 3 *2: 136 polices vectorielles
Interface	Interface parallèle conforme IEEE 1284 Interface USB 2.0 (vitesse max./vitesse lente) Interface réseau 10/100BASE-TX

*1 Le réglage par défaut de mémoire affectée à la fonction d'impression est de 16 Mo. La proportion de mémoire IMC affectée à la fonction d'impression peut être modifiée dans les programmes du responsable. Reportez-vous à la section "MEMOIRE POUR IMPRIMANTE" du manuel du responsable.

*2 Uniquement disponible si le kit d'extension PS3 est installé.



SHARP se réserve le droit d'apporter des améliorations et des modifications à la présentation et aux fonctionnalités des appareils. Les valeurs indiquées dans ce document sont les valeurs nominales des appareils de série, mais de légères différences peuvent être constatées d'un appareil à l'autre.

Caractéristiques du pilote d'imprimante (partie 1)

Fonction		PCL6	PCL5e	PS	PPD pour Windows*1	PPD pour Macintosh*1
Fonctions utilisées fréquemment	Copies	1-999	1-999	1-999	1-999	1-999
	Orientation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	N-Up	2,4,6,8,9,16	2,4,6,8,9,16	2,4,6,8,9,16	2,4,6,9,16*2,3	2,4,6,9,16
	Ordre	Sélectionnable	Sélectionnable	Sélectionnable	Sélectionnable	Sélectionnable
	Bordure	Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non	Oui	Sélectionnable
	Impression recto verso	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Ajuster à la page	Oui	Oui	Oui	Non	Oui*4
	Côté de la reliure	Sélectionnable	Sélectionnable	Sélectionnable	Non	Oui*5
Papier	Agrafage*6	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Perforeuse*6	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Format papier	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Papier personnalisé	1 taille	1 taille	1 taille	Oui*2	Oui*5
Fonctions utiles de l'imprimante	Sélection papier	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Plateau de sortie	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Brochure/Agrafage en brochure*7	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui*5,8
	Décalage de marge	10mm/ 20mm/ 30mm	10mm/ 20mm/ 30mm	10mm/ 20mm/ 30mm	Oui	Oui
	Rotation de 180°	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Echelle/Zoom-XY	Non	Non	Oui	Oui*9	Oui*9
	Image en miroir	Non	Non	Oui	Oui	Oui*10

Fonction		PCL6	PCL5e	PS	PPD pour Windows*1	PPD pour Macintosh*1
Fonctions spéciales	Autre papier	Oui	Oui	Oui	Non	Oui*11
	Interc. pour transparents	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
	Copie carbone	Oui	Oui	Oui	Non	Non
	Rétention	Oui	Oui	Oui	Non	Oui*5
Fonction d'ajustement de l'image	Réglage de l'image	Oui	Non	Oui	Non	Non
	Texte en noir/ Lignes en noir	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Fonctions pour combiner du texte et des images	Filigrane	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Fond de page mémorisé	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Qualité de l'image	Résolution	600x600 dpi/ 300x300 dpi	600x600 dpi/ 300x300 dpi	600x600 dpi	600x600 dpi	600x600 dpi
	Sélection du mode graphique	Oui	Oui	Non	Non	Non
	Mode économie de toner*12	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Polices	Polices résidentes	80 polices	80 polices	136 polices	136 polices*13	35 polices
	Choix de police téléchargeable	bitmap, TrueType, Graphiques	bitmap, TrueType, Graphiques	bitmap, TrueType, Type1	bitmap, TrueType, Type1	Non*14
Autres fonctions	Configuration auto	Oui	Oui	Oui	Non	Oui*5,15

- *1 Les caractéristiques des fonctions avec le fichier PPD pour Windows et Macintosh varient selon la version du système d'exploitation et selon l'application.
- *2 Ne peut pas être utilisée sous Windows NT 4.0.
- *3 Seule l'impression 2 ou 4-Up est disponible sous Windows 98.
- *4 Seul Mac OS X v10.4 à 10.4.8 peut être utilisé.
- *5 Ne peut pas être utilisée sous Mac OS X v10.1.5.
- *6 Peut être utilisée lorsqu'un finisseur ou un finisseur piqûre à cheval est installé. (Pour utiliser la fonction de perforation, un module de perforation doit également être installé.)
- *7 Pour pouvoir utiliser la fonction d'agrafage en brochure, un finisseur piqûre à cheval doit être installé.
- *8 Ne peut pas être utilisée sous Mac OS 9.0 à 9.2.2.
- *9 La proportion horizontale et la proportion verticale ne peuvent pas être définies séparément.
- *10 Seules les versions Mac OS 9.0 à 9.2.2 peuvent être utilisées.
- *11 Seules des feuilles de couverture peuvent être insérées.
- *12 Il est possible que ce réglage ne fonctionne pas dans certaines applications logicielles et dans certains systèmes d'exploitation.
- *13 Le nombre de polices résidentes disponibles sous Windows NT 4.0 est de 35.
- *14 Les polices TrueType et Type1 peuvent être sélectionnées dans certaines versions de LaserWriter.
- *15 Ne peut pas être utilisée sous Mac OS X v10.2.8.

